

# JETE

**KARTU GARANSI dan  
PANDUAN PENGGUNAAN**

**SPEAKER S1**



e-Usermanual

**IMPORTIR**

**PT. DORAN SUKSES INDONESIA**

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

**CUSTOMER SERVICE**

 081217393609

 jete.id  jeteindonesia

 jeteindonesia  jeteindonesia

# JETE

## PANDUAN PENGGUNAAN

### SPEAKER S1



**IMKG.2151.10.2020**

Mohon bacalah instruksi dengan teliti  
sebelum menggunakan produk

## Pengenalan produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menjalankan produk ini.

## Isi paket :



Speaker S1



Kabel  
AUX





Kabel  
Pengisian



Panduan  
Pengguna

## Deskripsi struktur produk :

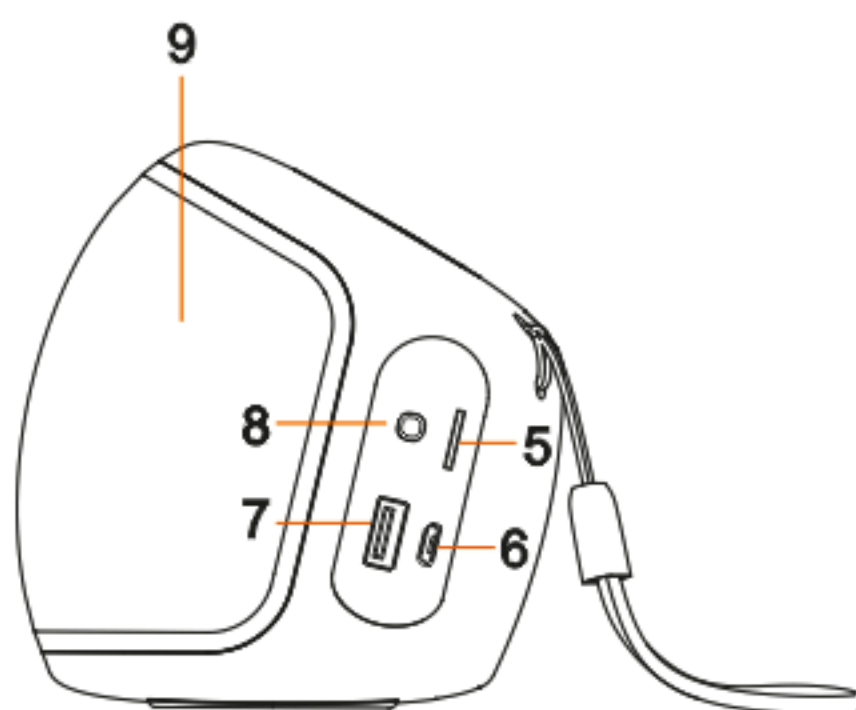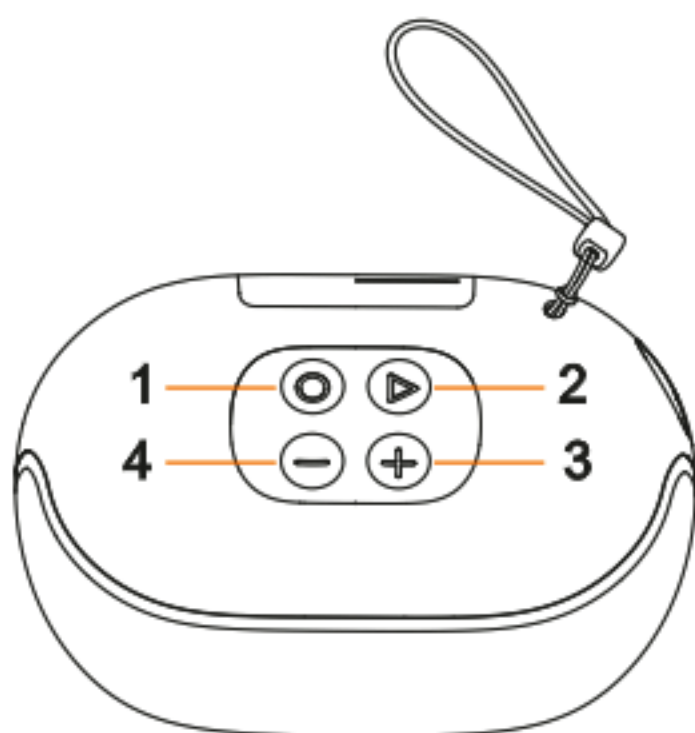

1. Tombol power
2. Tombol Play/pause
3. Tombol next/vol+
4. Tombol prev/vol-
5. Port kartu mikro SD

6. Port pengisian daya
7. Port USB
8. Port AUX
9. Indikator LED

## **Cara Penggunaan :**

### **Cara menyalakan speaker :**

Tekan dan tahan selama 3 detik pada tombol power untuk menyalakan speaker, indikator LED pada speaker akan berkedip biru.

### **Cara mematikan speaker :**

Tekan dan tahan selama 3 detik pada tombol power untuk mematikan speaker.

### **Cara menghubungkan perangkat dengan Wireless :**

1. Nyalakan speaker, lampu indikator akan berkedip biru.
2. Nyalakan Wireless pada perangkat.
3. Aktifkan pencarian dan pilih "JETE S1".
4. Jika sudah tersambung, indikator suara akan terdengar dari speaker, dan indikator LED akan terus berwarna biru.
5. Speaker akan otomatis terhubung ke perangkat sebelumnya saat dinyalakan.

### **Cara menjawab panggilan masuk :**

Tekan tombol play/pause sekali untuk menjawab panggilan.

### **Cara mengakhiri panggilan :**

Tekan satu kali pada tombol play/pause untuk mengakhiri panggilan.

### **Cara menolak panggilan :**

Tekan selama 2 detik pada tombol play/pause untuk menolak panggilan.

### **Cara mengaktifkan fitur asisten suara :**

Tekan lebih lama pada tombol play/pause untuk mengaktifkan asisten suara.

### **Cara memutar musik :**

1. Tekan satu kali pada tombol play/pause untuk memulai/menjeda.
2. Tekan beberapa detik pada tombol "+" untuk memutar lagu berikutnya (next).
3. Tekan beberapa detik pada tombol "-" untuk memutar lagu sebelumnya (prev).
4. Tekan sekali pada tombol "+" untuk menambah volume suara.
5. Tekan sekali pada tombol "-" untuk mengurangi volume suara.

### **Cara memutar radio FM :**

- Colokan kabel USB mikro ke slot mikro speaker sebagai antena. Kemudian nyalakan speaker dan tekan satu kali pada tombol power untuk masuk ke mode radio FM.
- Tekan selama 2 detik tombol play/pause untuk mengaktifkan pencarian chanel otomatis.

### **Cara menggunakan USB disk:**

Colokan flashdisk USB dan speaker akan otomatis memutar musik dalam disk.

### **Cara menggunakan kartu mikro SD :**

Masukan kartu mikro SD dan speaker akan otomatis menerima dan memutar musik dalam format MP3.

### **Cara menggunakan kabel AUX :**

Sambungkan perangkat ke speaker melalui kabel AUX 3.5 mm, kemudian speaker akan otomatis mengenali perangkat.

### **Cara menggunakan 2 speaker JETE-S1 menjadi satu pasang (TWS) :**

Anda bisa menghubungkan 2 speaker "JETE-S1" menjadi satu pasang untuk menghasilkan efek stereo yang kuat disekitar anda.

## **Ikuti langkah - langkah berikut:**

- Pastikan fungsi Wireless pada speaker perangkat dalam keadaan mati.
- Nyalakan 2 speaker secara bersamaan.
- Tekan tombol power dua kali pada salah satu speaker (yang akan menjadi speaker utama), kedua speaker akan masuk ke status pemasangan TWS hingga lampu indikator pada speaker utama berkedip biru dan lampu indikator speaker pengganti juga berkedip biru. Penyambungan TWS berhasil.
- Lalu aktifkan bluetooth pada handphone anda dan cari "JETE-S1". Klik pada 'connect'.

## **Cara mengisi daya :**

- Gunakan kabel type-c untuk mengisi daya.
- Lampu indikator akan berwarna merah saat pengisian dan lampunya akan mati saat baterai terisi penuh.

## **Spesifikasi :**

Wireless	: V5.3
Power output	: 4W
Baterai	: 3.7V/900mAh
Waktu memutar	: 6 jam (volume sedang)
Waktu berbicara	: 6 jam
Waktu pengisian	: 4 jam
Pendukung	: BT, AUX, Mikro SD, FM, USB, Asisten suara (assistant voice)
Jangkauan kerja nirkabel	: 10 M (Tanpa Hambatan)
Ukuran	: 102*71.8*69.5
Material	: ABS+kain

## Perawatan dan Pemeliharaan :

**Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:**

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

## Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional:
  - \* Mati total.
  - \* Audio tidak detect.
  - \* Indikator mati.
  - \* Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila:
  - \* PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
  - \* Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
  - \* Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
  - \* Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
  - \* Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
  - \* Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
  - \* Masa garansi produk telah berakhir.



## Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
  - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
  - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
  - Kartu Garansi yang telah diisi.
  - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
  - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI  
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU  
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

**TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :**

**SELURUH INDONESIA**

