

JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

SPEAKER S2



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE

 081217393609


 jete.id  jeteindonesia

 jeteindonesia  jeteindonesia

JETE

PANDUAN PENGGUNAAN

SPEAKER S2

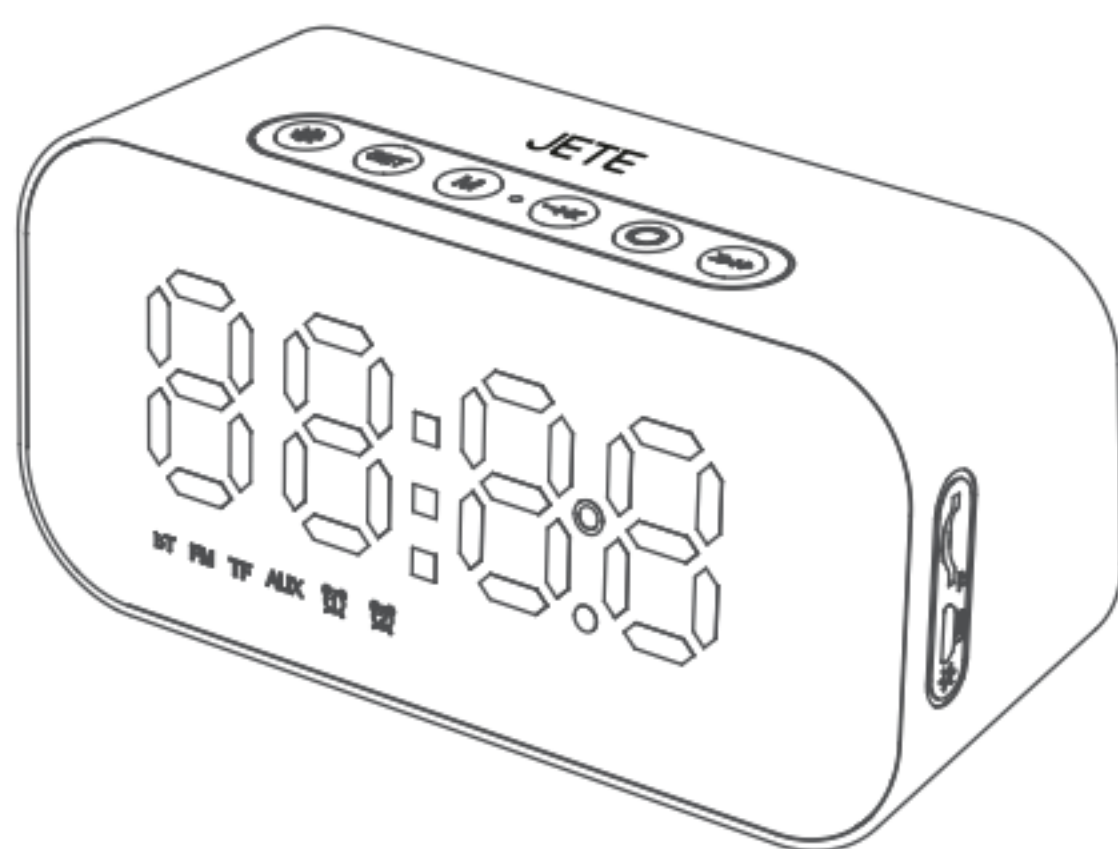

IMKG.2151.10.2020

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk

Pengenalan produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menjalankan produk ini.

Isi paket :



Speaker S1




Kabel 2 in 1



Panduan Pengguna

Deskripsi struktur produk :

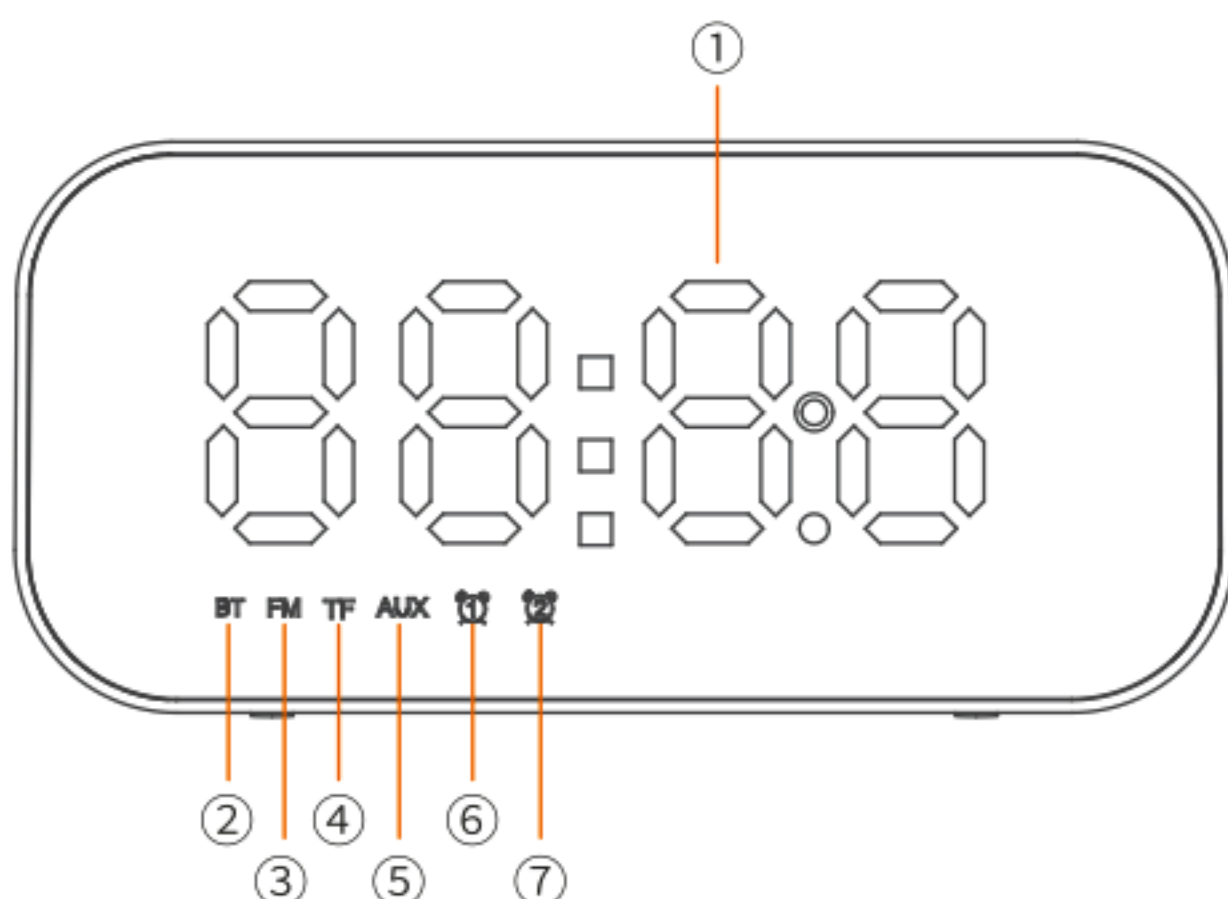

1. Layar LED

2. Mode Bluetooth

3. Mode radio (FM)


4. Mode TF

5. Mode AUX

6. Jam alarm 1

7. Jam alarm 2


Area tombol utama :

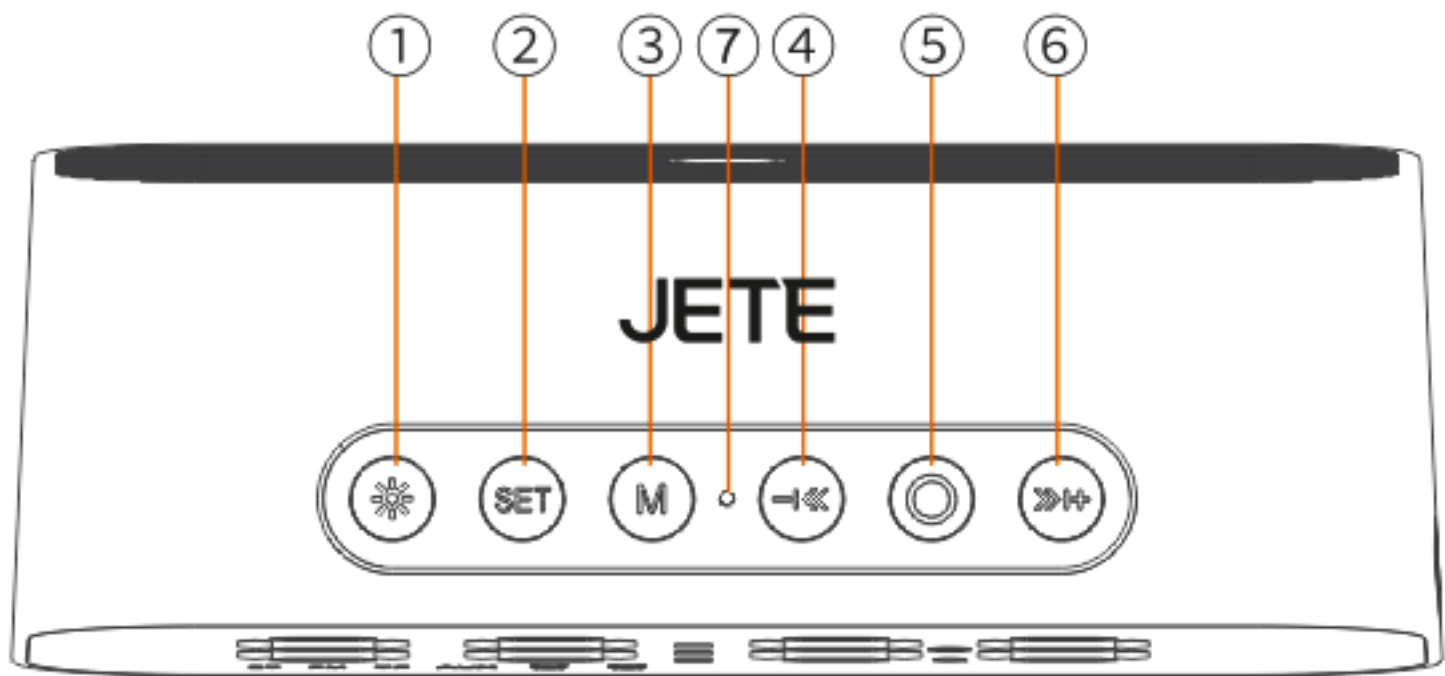

1. Tombol Penyesuai Cahaya
2. Tombol Setting
3. Tombol Mode
4. Tombol Prev/vol-
5. Tombol Power
6. Tombol Next/vol+
7. Mikrofon

Area Port samping :

1. Slot Memori
2. Port Pengisian
3. Indikator LED

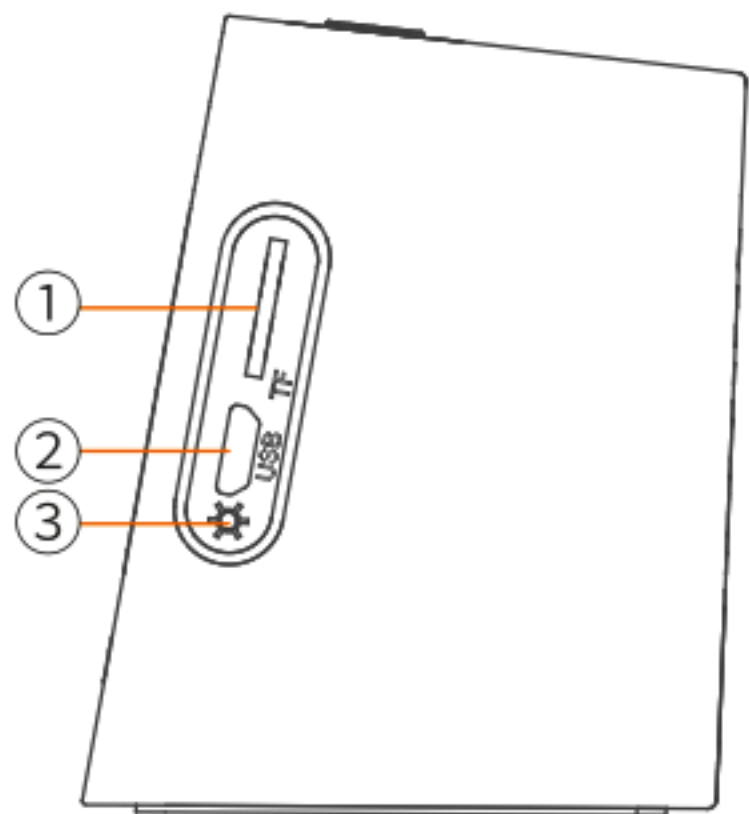

Cara Penggunaan :

Menyalakan speaker :

Tekan selama 3 detik pada tombol power untuk menyalakan speaker.

Mematikan speaker :

Tekan selama 3 detik pada tombol power untuk mematikan speaker.

Menghubungkan perangkat dengan Wireless (BT) :

- Nyalakan speaker dan indikator Wireless akan berkedip pada layar
- Aktifkan Wireless pada handphone dan cari "JETE-S2", lalu klik connect dan indikator akan terus menyala, tanda Wireless berhasil dihubungkan.
- Speaker bisa otomatis menyambungkan kembali pada perangkat terakhir saat speaker dinyalakan.

Catatan :

- Perangkat memiliki fungsi memori yang akan otomatis terhubung dengan perangkat sebelumnya saat dinyalakan.
- Koneksi akan terputus saat anda keluar dari jarak jangkauan speaker (10m) dan akan otomatis terhubung kembali saat anda berada pada jarak jangkauan dalam waktu 3 menit.

Memutar musik :

- Tekan sekali pada tombol power untuk memutar/menjeda musik.
- Tekan sekali tombol (»|+) untuk menambah volume.
- Tekan sekali tombol (≡|«) untuk mengurangi volume.
- Tekan selama 2 detik tombol (»|+) untuk memutar lagu selanjutnya.
- Tekan selama 2 detik tombol (≡|«) untuk memutar lagu sebelumnya.

Menjawab panggilan masuk :

Tekan satu kali tombol power saat panggilan masuk untuk menjawab panggilan.

Mengakhiri panggilan :

- Tekan satu kali pada tombol power untuk mengakhiri panggilan.

Tips:

Beberapa perangkat hanya bisa menjawab panggilan melalui perangkatnya sendiri. Dimohon untuk menyesuaikan dengan instruksi dari perangkat anda.

Menolak panggilan :

Tekan selama 2 detik tombol play/pause untuk menolak panggilan.

Menelfon nomor terakhir :

Tekan 2 kali tombol power untuk menelfon ulang nomor terakhir.

Memutar radio FM:

1. Colokkan kabel USB mikro ke slot mikro sebagai antena. Kemudian nyalakan speaker dan tekan sekali tombol "M" untuk masuk ke mode radio (FM).
2. Tekan 1 kali tombol power untuk mencari saluran secara otomatis.
3. Tekan sekali lagi tombol tombol power untuk menghentikan pencarian saluran.
4. Untuk mengatur volume dan mengganti saluran, fungsinya sama seperti fungsi musik.

Menggunakan kartu memori :

Masukkan kartu memori, speaker akan otomatis mengenali kartu dan mulai mencari format mp3 musik didalamnya.

Cara menggunakan kabel AUX :

Sambungkan perangkat ke speaker melalui kabel aux 2 in 1, kemudian speaker akan otomatis mengenali perangkat.

Cara mengatur jam dan alarm pada speaker :

Mengatur waktu :

1. Tekan dan tahan beberapa detik pada tombol Setting untuk masuk ke pengaturan waktu.
2. Posisi jam berkedip, tekan satu kali pada tombol prev/next untuk menambah atau mengurangi angkanya.
3. Tekan satu kali pada Setting untuk beralih ke posisi menit dan tekan satu kali lagi untuk kembali ke posisi jam.
4. Tekan lebih lama pada tombol Setting setelah selesai mengaturnya.

Pengaturan jam alarm 1:

1. Tekan satu kali pada tombol Setting, indikator jam alarm akan muncul kemudian masuk kedalam pengaturan alarm.
2. Tekan dan tahan beberapa detik pada tombol Setting sampai angka jam berkedip.
3. Tekan tombol prev/next untuk merubah angkanya.
4. Tekan satu kali tombol Setting untuk bergeser dari jam ke menit.
5. Setelah selesai merubah angka dengan benar, tekan lebih lama pada tombol Setting untuk kembali ke tampilan utama.

Pengaturan jam alarm 2:

Persiapan sama dengan pengaturan alarm 1.

Cara mematikan alarm :

Ketika alarm berbunyi tekan satu kali tombol Setting untuk mematikan alarm.

Cara mengatur kecerahan layar :

- Saat menghidupkan speaker layar akan lebih terang.
- Tekan dan tahan (☀️) beberapa detik, lakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan tingkat kecerahan yang diinginkan.
- Saat lampu layar pada posisi paling terang tekan dan tahan 2 detik pada tombol penyesuaian cahaya untuk mematikan lampu LED pada layar.

Cara menampilkan suhu temperatur layar :

Tekan satu kali pada tombol penyesuaian cahaya untuk tampilan suhu temperatur.

Cara mengisi daya :

- Gunakan kabel mikro untuk mengisi daya.
- Tegangan dan aliran pengisian daya adalah 5V/1A, di mohon untuk melakukan pengisian daya pada speaker sesuai masukan daya di bawah 5V/1A.
- Jika pengisian lampu indikator akan berwarna orange, dan lampunya akan mati ketika pengisian selesai.
- Layar LED memiliki tampilan daya, tekan lebih lama pada tombol M untuk ke tampilan layar power.
- Diharapkan memilih charger yang disertifikasi dari pabrik.
- Kinerja baterai bisa berkurang akibat dari pengisian daya yang berulang-ulang dan pemakaian speaker, itu adalah fenomena yang normal

Wireless	: V5.3
Ukuran	: 145*68.5*54.5mm
Berat Bersih	: 315 g
Jangkauan Kerja Nirkabel	: 10m (tanpa kendala)
Driver	: 50mm
Respon Frekuensi	: 60 Hz ~ 20 Khz
Tegangan Input	: DC 5V/1A
Kekuatan Output	: 3W
Baterai	: 3.7V/1200mAh
Waktu Memutar	: 6 Jam
Waktu Bicara	: 6 Jam
Waktu Pengisian	: 2 Jam
Fungsi	: Bluetooth, Kartu TF, FM, AUX
Material	: ABS

Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE :

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional:
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila:
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
 - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

