

JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

SPEAKER S8 PRO



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE

 081217393609

 jete.id  jeteindonesia

 jeteindonesia  jeteindonesia

JETE

PANDUAN PENGGUNAAN

SPEAKER S8 PRO



IMKG.2151.10.2020

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk

Pengenalan produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menjalankan produk ini.


Isi paket :



Speaker S8 PRO



Kabel
AUX

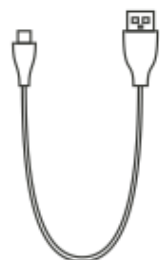


Kabel
Pengisian



Panduan
Pengguna

Deskripsi struktur produk :

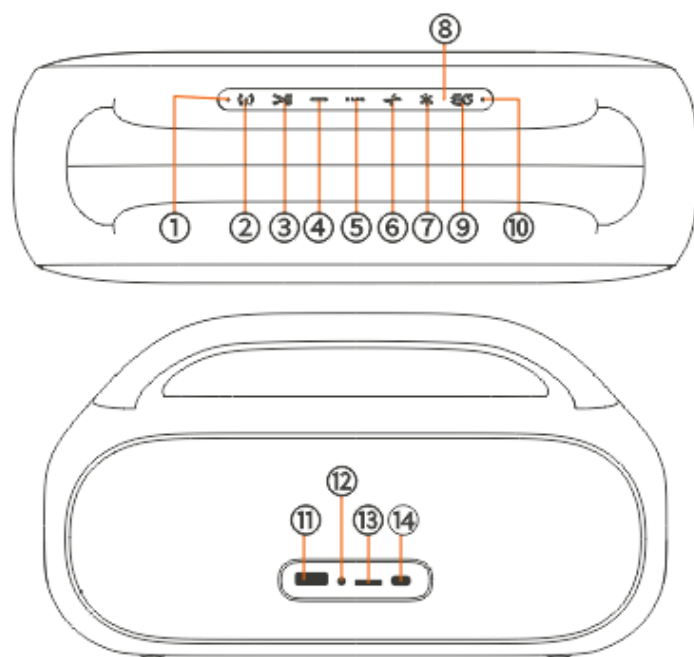

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Indikator Power | 8. Mikrofon |
| 2. Tombol Power | 9. Tombol EQ (Outdoor Mode) |
| 3. Play/Pause | 10. Indikator EQ |
| 4. Prev/Vol- | 11. Port USB |
| 5. Indikator Baterai | 12. Port Aux |
| 6. Next/Vol+ | 13. Port Micro SD |
| 7. Tombol Penyesuaian RGB | 14. Port Type-C |

Cara Penggunaan :

Cara menghidupkan speaker :

Tekan tombol power selama 2 detik untuk menyalakan speaker, indikator power pada speaker akan berkedip warna biru.

Mematikan speaker :

Tekan tombol power selama 2 detik untuk mematikan speaker.

Menghubungkan bluetooth dengan perangkat :

1. Nyalakan speaker Bluetooth, indikator power akan berkedip berwarna biru secara terus menerus, sebagai indikasi speaker siap disandingkan.
2. Nyalakan Bluetooth pada perangkat.
3. Aktifkan pencarian dan pilih "JETE-S8".
4. Jika sudah tersambung, indikator suara akan terdengar dari speaker.

Catatan :

- Perangkat memiliki fungsi memori yang akan otomatis terhubung dengan perangkat sebelumnya saat dinyalakan.
- Koneksi akan terputus saat anda keluar dari jarak jangkauan speaker (18m) dan akan otomatis terhubung kembali saat anda berada pada jarak jangkauan dalam waktu 3 menit.

Cara menjawab panggilan :

Tekan satu kali pada tombol play/pause untuk menjawab panggilan.

Tips: Beberapa tipe perangkat hanya dapat menjawab panggilan melalui perangkatnya sendiri. Sesuaikanlah dengan instruksi pada perangkat anda.

Cara mengakhiri panggilan :

Tekan tombol play/pause sekali untuk mengakhiri panggilan.

Cara menolak panggilan :

Tekan selama 2 detik tombol play/pause saat ada panggilan masuk.

Cara Menelfon nomor terakhir :

Tekan 2 kali tombol play/pause untuk menelfon ulang nomor terakhir.

Cara menggunakan mode outdoor :

Klik tombol EQ, indikator EQ akan menyala berwarna putih, tanda mode sedang aktif.

Cara memutar musik :

1. Tekan sekali tombol play/pause untuk memulai/menjeda musik.
2. Tekan lama tombol (+) untuk ke lagu selanjutnya.
3. Tekan lama tombol (-) untuk ke lagu sebelumnya.
4. Tekan sekali tombol (+) untuk menambah volume.
5. Tekan sekali tombol (-) untuk mengurangi volume.

Cara menggunakan USB disk :

Colokan flashdisk USB dan speaker akan otomatis memutar musik dalam disk.

Cara menggunakan kartu mikro SD :

Masukan kartu micro SD, speaker akan otomatis mengenali kartu dan mulai mencari format mp3 musik didalamnya.

Cara menggunakan kabel AUX :

Sambungkan perangkat ke speaker melalui kabel audio ganda 3.5mm, kemudian speaker akan otomatis mengenali perangkat.

Menggunakan voice assistant :

Tekan selama 2 detik tombol RGB untuk mengaktifkan voice assistant.

Mengganti mode pemutaran :

Tekan sekali tombol power untuk mengganti mode pemutaran (TF, Bluetooth, USB, Aux).

Memutuskan sambungan Bluetooth :

Tekan selama 2 detik tombol play/pause untuk memutuskan sambungan Bluetooth.

Menggunakan 2 speaker JETE-S8 menjadi satu pasang (TWS) :

Anda bisa menghubungkan 2 speaker "JETE-S8" menjadi satu pasang untuk menghasilkan efek stereo yang kuat disekitar anda.

Ikuti langkah - langkah berikut:

1. Pastikan fungsi Bluetooth dalam keadaan mati pada pemutar Bluetooth.
2. Nyalakan kedua speaker.
3. Tekan tombol EQ dua kali pada salah satu speaker (yang akan menjadi speaker utama).
4. Kedua speaker akan masuk ke status pemasangan TWS hingga lampu indikator pada speaker utama berkedip biru dan lampu indikator pengganti berkedip biru. Penyambungan TWS berhasil.
5. Lalu aktifkan Bluetooth pada perangkat anda dan cari " JETE-S8". Klik connect.

Cara mengisi daya :

1. Gunakan kabel Tipe C untuk mengisi daya.
2. Lampu indikator Baterai akan berkedip putih.
3. Indikator baterai akan menyala semua saat pengisian selesai.

Spesifikasi :

Bluetooth version	: V5.3
Wireless working range	: 18M (without obstacles)
Input voltage	: DC5V/2.4A (max)
Rated power	: 20W*2
Peak power	: 25W*2
Bass speaker	: 79mm*2
High speaker	: 31mm*2
Play time	: 12H (Medium volume)
Speaker frequency	: 80Hz-18kHz
Battery	: 7.2V 4000mAh
Charging time	: 5H
Material	: ABS+Fabric
Product size	: 342*115*187mm

Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE :

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional :
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila :
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
 - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU
TUKAR SEPUASNYA**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

