

# JETE

**KARTU GARANSI dan  
PANDUAN PENGGUNAAN**

**TWS T5**



e-Usermanual

**IMPORTIR**

**PT. DORAN SUKSES INDONESIA**

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

**CUSTOMER SERVICE**

 **081217393609**


 [jete.id](http://jete.id)  [jeteindonesia](https://www.instagram.com/jeteindonesia)

 [jeteindonesia](https://www.facebook.com/jeteindonesia)  [jeteindonesia](https://www.twitter.com/jeteindonesia)

# JETE

## PANDUAN PENGGUNAAN

TWS T5

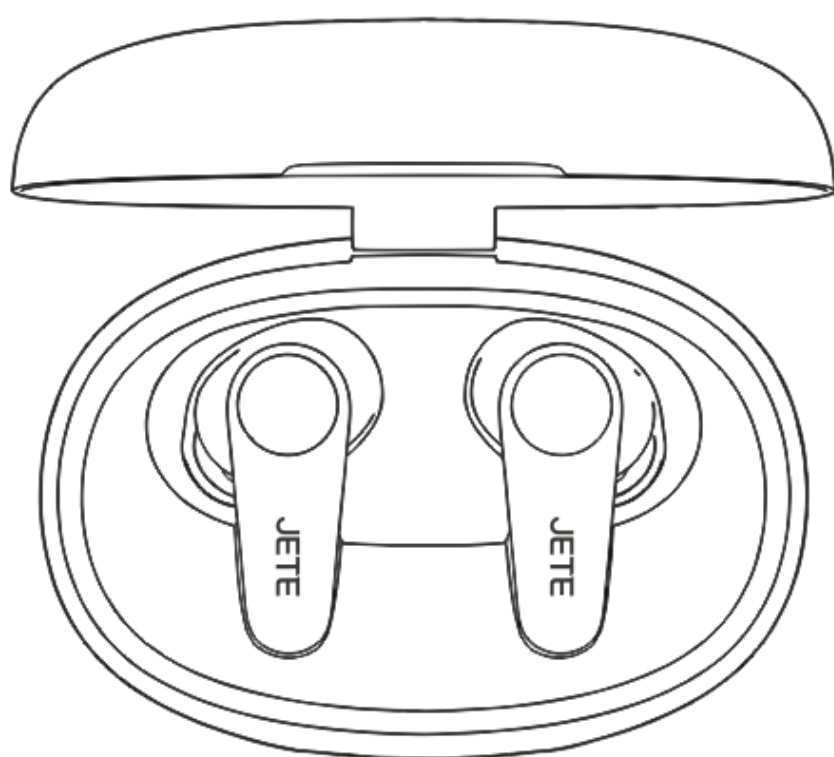

Mohon bacalah instruksi dengan teliti  
sebelum menggunakan produk

## Pengenalan produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menjalankan produk ini.


## Isi paket :



Kotak Pengisian  
Daya



Earbud

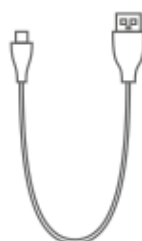


Kabel  
Pengisian  
Daya



Panduan  
Penggunaan

## Deskripsi struktur produk :

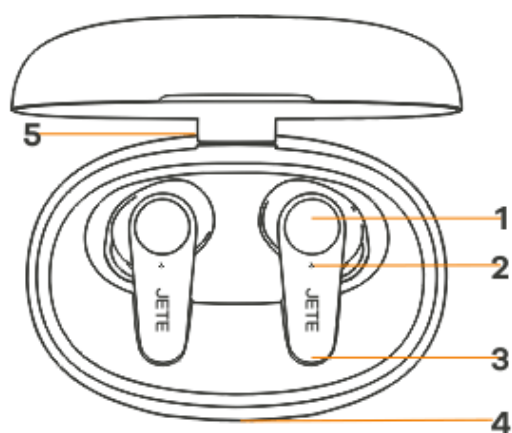

1. MFB (Multifunction Button)
2. Lampu Indikator
3. Mic
4. Indikator Earbud
5. Port Pengisian

## Tips :

Masukan earbud ke telinga dengan lembut dan aturlah posisinya agar sesuai dengan telinga anda.



## Perhatian :

Harap membuka segel plastik pada kedua ujung earbud dan jangan lupa earbud di charge ke dalam case charging kurang lebih selama 10 menit agar pemakaian lebih optimal.

## **Cara penggunaan :**

### **Cara menyalakan earbud :**

- Keluarkan earbud dari kotak pengisian untuk menyalakan.
- Jikalau earbud ada diluar kotak pengisian dan dalam keadaan mati tekan selama 3 detik untuk mengaktifkan earbud.

### **Cara mematikan earbud :**

- Masukkan earbud kedalam kotak pengisian dan putar karakter nya, agar earbud tidak terjatuh.
- Saat earbud berada diluar kotak pengisian, sentuh selama 10 detik pada earbud kiri atau kanan.

### **Cara menghubungkan perangkat dengan earbud :**

- Keluarkan earbud dari kotak pengisian daya.
- Nyalakan bluetooth pada perangkat.
- Lalu aktifkan pencarian dan pilih "JETE-T5".
- Earbud siap untuk digunakan.

### **Cara menjawab/mengakhiri panggilan masuk :**

Tekan satu kali pada earbud sebelah kanan/kiri untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

### **Cara menolak panggilan masuk :**

Tekan selama 2 detik pada earbud kanan/kiri untuk menolak panggilan.

### **Cara mengaktifkan voice assistant :**

Tekan sebanyak dua kali pada earbud sebelah kanan/kiri untuk mengaktifkan asisten suara.

### **Cara Play/Pause :**

Tekan satu kali pada earbud sebelah kanan/kiri untuk memutar/menjeda lagu.

## **Cara memutar musik :**

- Memutar lagu selanjutnya : Tekan sebanyak tiga kali pada earbud sebelah kanan untuk memutar lagu selanjutnya.
- Memutar lagu sebelumnya : Tekan sebanyak tiga kali pada earbud sebelah kiri untuk memutar lagu sebelumnya

## **Earbud T5 memiliki 3 mode yaitu :**

- **Normal** : Mode earbud bluetooth pada umumnya.
- **Active Noise Cancellation (ANC)** : Mode sangat kedap suara yang mana suara dari luar akan sangat sulit terdengar. Ini adalah fitur utama dari earbud T5 ini.
- **OpenEar** : Mode ini memungkinkan pengguna untuk tetap dapat mendengarkan suara dari luar dengan cukup jelas, sehingga seperti sedang tidak menggunakan earbud.

## **Cara memilih/mengubah mode :**

- **Mode Normal**

Saat earbud dinyalakan akan otomatis berada di mode "Normal".

- **Mode ANC**

Tekan 4 kali pada earbud bagian kiri/kanan lalu lepas kemudian akan terdengar suara "ANC on" menandakan mode ANC telah aktif.

- **Mode OpenEar**

Tekan 4 kali pada earbud bagian kiri/kanan lalu lepas kemudian akan terdengar suara "Ting-Tong" menandakan mode OpenEar telah aktif.

Saat Mode OpenEar aktif, bila ditekan selama 3 detik pada earbud bagian kiri/kanan lalu lepas kemudian akan terdengar suara "ANC off" menandakan earbud telah kembali ke mode normal.

## Cara mengisi daya :

- Kotak pengisian

Charge kotak pengisian menggunakan kabel type c ke komputer atau adapter charger. Butuh 2 jam pengisian sampai baterai kotak pengecasan terisi penuh.

- Earbud

Masukan earbud ke dalam kotak pengisian untuk mengisi daya earbud. Butuh waktu 1,5 jam untuk mengisi penuh baterai earbud. Saat pengisian indikator berkedip putih satu persatu saat selesai pengisian lampu indikator berhenti berkedip.

## Spesifikasi :

Earbud	: Waterproof IPX5
Chip	: BES2300Z, ANC+ENC
Bluetooth	: V5.0
Baterai earbud	: 40mAh*2(terisi penuh dalam 1,5 jam)
Baterai kotak pengisian	: 400mAh
Waktu memutar	: 6 jam (BT), 5jam (ANC+BT)
Waktu berbicara	: 4 jam
Waktu pengisian	: Sekitar 2 jam (kotak pengisian)
Colokan	: Type-C
Noise cancelling	: diatas -22dB
Dimensi kotak pengisian	: 66.2*43.5*35.15mm
Dimensi earbud	: 28.9*21.45*23mm*2
Berat bersih	: 3.5 gram*2(earbud)/35 gram (kotak pengisian)
Jarak Jangkauan	: 10 meter (tanpa hambatan)
Speaker	: $\Phi$ 10mm*2
Frekuensi speaker	: 20Hz – 20 Khz
Voltase input/arus	: DC 5V/1A

## Perawatan dan Pemeliharaan :

**Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:**

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

## Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional :
  - \* Mati total.
  - \* Audio tidak detect.
  - \* Indikator mati.
  - \* Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila :
  - \* PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
  - \* Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
  - \* Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
  - \* Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
  - \* Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
  - \* Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
  - \* Masa garansi produk telah berakhir.



## Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
  - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
  - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
  - Kartu Garansi yang telah diisi.
  - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
  - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI  
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU  
TUKAR SEPULASNYA**



Kontak Kami

**TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :**

**SELURUH INDONESIA**

