

# JETE

**KARTU GARANSI dan  
PANDUAN PENGGUNAAN**

**TWS FS1**



e-Usermanual

**IMPORTIR**

**PT. DORAN SUKSES INDONESIA**

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

**CUSTOMER SERVICE**

 **081217393609**

 [jete.id](http://jete.id)  [jeteindonesia](https://www.instagram.com/jeteindonesia)

 [jeteindonesia](https://www.facebook.com/jeteindonesia)  [jeteindonesia](https://www.twitter.com/jeteindonesia)

# JETE

## PANDUAN PENGGUNAAN

TWS FS1



Mohon bacalah instruksi dengan teliti  
sebelum menggunakan produk

## Pengenalan produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menjalankan produk ini.


## Isi paket :



Kotak Pengisian  
Daya



Earbud \*2

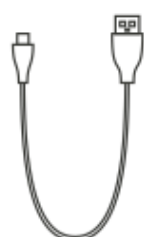

Kabel  
Pengisian



Lanyard




Panduan  
Penggunaan



2 Pasang Earcup Ukuran L & S  
1 pasang Earcup yang terpasang Ukuran M

## Deskripsi struktur produk :

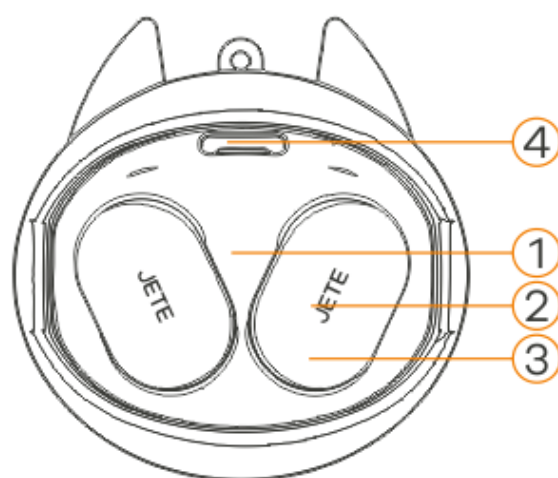

1. LED Indikator Kotak Pengisian
2. MFB (Multifunction Button)
3. LED Indikator Earbud
4. Port Pengisian

## Tips :

Masukan earbud ke telinga dengan lembut dan aturlah posisinya agar sesuai dengan telinga anda.



## **Perhatian :**

Harap membuka segel plastik pada kedua ujung earbud dan jangan lupa earbud di charge ke dalam case charging kurang lebih selama 10 menit agar pemakaian lebih optimal.

## **Cara penggunaan :**

### **Cara menyalakan earbud :**

- Keluarkan earbud dari kotak pengisian untuk menyalakan.
- Saat earbud berada diluar kotak pengisian, tekan selama 5 detik pada earbud kiri atau kanan.

### **Cara mematikan earbud :**

- Masukkan earbud kedalam kotak pengisian dan putarkarakter nya, agar earbud tidak terjatuh.
- Saat earbud berada diluar kotak pengisian, sentuh selama 5 detik pada earbud kiri atau kanan.

### **Cara menghubungkan perangkat dengan earbud :**

- Keluarkan earbud dari kotak pengisian daya.
- Indikator akan berkedip putih pada salah satu earbud.
- Nyalakan bluetooth pada perangkat.
- Lalu aktifkan pencarian dan pilih "JETE-FS1".
- Earbud siap untuk digunakan.
- Jika dalam waktu 180 detik setelah earbud aktif anda tidak memasangkan dengan bluetooth pada perangkat anda. Earbud harus direstart.

### **Catatan :**

- TWS memiliki fungsi memori yang akan otomatis terhubung dengan perangkat sebelumnya saat dinyalakan.
- Koneksi akan terputus saat anda keluar dari jarak jangkauan TWS (10m) dan akan otomatis terhubung kembali saat anda berada pada jarak jangkauan dalam waktu 3 menit.

**Cara menjawab panggilan masuk :**

Tekan sekali pada earbud sebelah kanan/kiri untuk menjawab panggilan masuk.

Tips : Beberapa perangkat hanya bisa menjawab panggilan melalui perangkatnya sendiri. Dimohon untuk menyesuaikan dengan instruksi dari perangkat anda.

**Cara mengakhiri panggilan :**

Tekan sekali pada earbud sebelah kanan/kiri untuk mengakhiri panggilan.

**Cara menolak panggilan masuk :**

Tekan selama 2 detik pada earbud kanan/kiri untuk menolak panggilan.

**Cara Play/Pause :**

Tekan sekali pada earbud sebelah kanan/kiri untuk memutar/menjeda lagu.

**Cara memutar musik :**

- Memutar lagu selanjutnya : Tekan 3 kali earbud sebelah kanan untuk memutar lagu selanjutnya.
- Memutar lagu sebelumnya : Tekan 3 kali earbud sebelah kiri untuk memutar lagu sebelumnya.

**Cara menambah & mengurangi volume :**

- Tekan selama 2 detik pada earbud sebelah kanan untuk mengurangi volume.
- Tekan selama 2 detik pada earbud sebelah kiri untuk menambah volume.

**Cara mengaktifkan voice assistant :**

Tekan 2 kali pada earbud sebelah kiri/kanan untuk mengaktifkan asisten suara.

**Cara mengembalikan ke pengaturan pabrik :**

Tekan 6 kali earbud bagian kanan/kiri untuk mereset earbud.

## **Cara menggunakan mode mono pada earbud FS1 :**

- Keluarkan salah satu earbud dari kotak pengisian maka akan tersambung keperangkat sebelumnya.
- Kemudian putar musik (mode ini juga dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon).
- Disarankan agar earbud berfungsi dengan normal gunakanlah sesuai fungsi TWS.

## **Cara mengisi daya earbud :**

- Kotak pengisian : Isi daya kotak, indikator akan berkedip putih saat pengisian berlangsung dan terus berwarna putih saat pengisian penuh.
- Earbud : Masukkan earbud kedalam kotak pengisian untuk mengisi daya, indikator akan berwarna putih dan akan mati saat pengisian sudah terisi penuh.

## **Spesifikasi :**

Versi Bluetooth	: V5.3
Baterai Earbud	: 30mAh*2 (Terisi penuh dalam 1,5 jam)
Isi Baterai Wadah	: 300mAh
Waktu Siaga	: 150H
Sensitivitas	: 103dB
Input	: DC 5V/1A
Impedansi	: 32Ω
Jangkauan Nirkabel	: 10M (tanpa hambatan)
Frekuensi	: 20Hz~20KHz
Waktu Pengisian Daya	: 1,5 jam (kotak pengisian daya) : 5,8g*2 (Earbud)
Berat	37g (kotak pengisian daya)

## Perawatan dan Pemeliharaan :

**Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:**

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

## Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional :
  - \* Mati total.
  - \* Audio tidak detect.
  - \* Indikator mati.
  - \* Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila :
  - \* PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
  - \* Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
  - \* Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
  - \* Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
  - \* Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
  - \* Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
  - \* Masa garansi produk telah berakhir.



## Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
  - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
  - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
  - Kartu Garansi yang telah diisi.
  - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
  - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI  
2 TAHUN**

**RUSAK GANTI BARU  
TUKAR SEPULASNYA**



Kontak Kami

**TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :**

**SELURUH INDONESIA**

