JETE

KARTU GARANSI dan PANDUAN PENGGUNAAN

SPEAKER SQ1



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE












JETE

PANDUAN PENGGUNAAN

SPEAKER SQ1

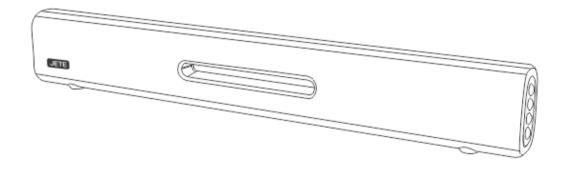


IMKG.2151.10.2020

Mohon bacalah instruksi dengan teliti sebelum menggunakan produk


Pengenalan Produk:

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menjalankan produk ini.

Isi Paket:

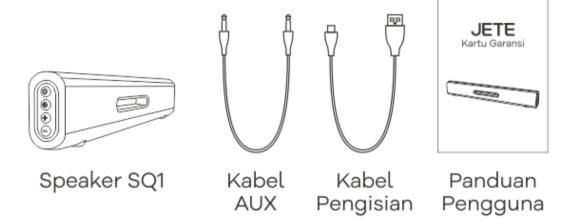

Deskripsi Struktur Produk:

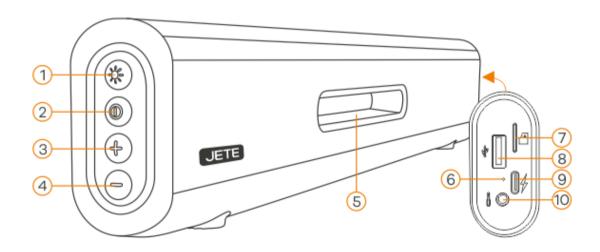

- 1. Tombol TWS/Tombol LED
- 2. Tombol MFB
- 3. Tombol Selanjutnya/Vol+
- 4. Tombol Sebelumnya/Vol-
- 5. LED

- 6. LED Indikator Pengisian
- 7. Slot Kartu Memori
- 8. Port USB
- 9. Port Pengisian Type-C
- 10. Port AUX

Cara Penggunaan:

Menghidupkan dan Mematikan Speaker:

- Tekan tombol MFB selama 2 detik untuk menghidupkan speaker, lampu indikator akan menyalabiru.
- Tekan tombol daya selama 2 detik untuk mematikan speaker.

Menghubungkan Bluetooth Dengan Perangkat:

- Nyalakan speaker, indikator LED akan berkedip berwarna biru secara terus menerus, sebagai indikasi speaker siap disandingkan.
- 2. Nyalakan Bluetooth pada perangkat.
- 3. Aktifkan pencarian dan pilih "JETE-SQ1".
- 4. Jika sudah tersambung, indikator suara akan terdengar dari speaker.
- 5. Speaker akan otomatis terhubung ke perangkat sebelumnya saat dinyalakan.

Catatan : Perangkat memiliki fungsi memori yang akan otomatis terhubung dengan perangkat sebelumnya saat dinyalakan.

Cara Memutar Musik:

- Tekan sekali tombol MFB pada speaker atau remot untuk memulai/menjeda musik.
- Tekan selama 2 detik tombol (+) pada speaker untuk memutar lagu selanjutnya.
- Tekan selama 2 detik tombol (-) pada speaker untuk memutar lagu sebelumnya.
- 4. Tekan sekali tombol (+) pada speaker untuk menambah volume.
- 5. Tekan sekali tombol (-) pada speaker untuk mengurangi volume.

Cara Menggunakan Flashdisk:

Colokkan flashdisk USB ke speaker dan otomatis speaker akan memutar musik yang ada di flashdisk.

Cara Menggunakan Kartu Memori:

Masukkan kartu memori, speaker akan otomatis mengenali kartu dan mulai mencari format mp3 musik didalamnya.

Cara memutar radio FM:

- Colokan kabel USB Type-C ke Port pengisian daya speaker sebagai antena. Kemudian nyalakan speaker dan tekan 2 kali pada tombol power untuk masuk ke mode radio FM.
- Tekan sekali tombol MFB untuk mengaktifkan pencarian saluran otomatis.
- Tekan sekali lagi tombol MFB untuk menghentikan pencarian saluran.
- Untuk mengatur volume dan mengganti saluran, fungsinya sama seperi fungsi musik.

Cara menggunakan kabel AUX:

Sambungkan perangkat ke speaker melalui kabel audio ganda 3.5mm, kemudian speaker akan otomatis mengenali perangkat.

Cara menggunakan 2 speaker JETE-SQ1 menjadi satu pasang (TWS) :

Anda bisa menghubungkan 2 speaker "JETE-SQ1" menjadi satu pasang untuk menghasilkan efek stereo yang kuat disekitar anda.

Ikuti langkah - langkah berikut:

- Nyalakan kedua speaker dan pastikan speaker dalam mode Bluetooth.
- Klik 2 kali tombol Mode TWS/LED di salah satu speaker untuk memasangkannya dengan speakerkedua.
- Setelah speaker dipasangkan, nada akan dikeluarkan.
- 4. Pasangkan speaker ke perangkat Bluetooth Anda sesuai dengan petunjuk pemasangan Bluetooth.

Cara pengisian daya:

- Harap pastikan baterai terisi penuh sebelum menggunakan perangkat
- untuk pertama kalinya.
- Hubungkan kabel pengisi daya USB yang disediakan ke Input Pengisian Daya Type-C pada Speaker.
- Hubungkan ujung lain pengisi daya USB ke pengisi daya dinding USB (tidak disertakan) atau port USB pada komputer atau laptop Anda.
- Indikator LED di sebelah Input Pengisian Daya berubah menjadi merah saat mengisi daya.

Spesifikasi:

Versi Bluetooth : V5.4

Jarak Jangkauan : 10m (tanpa hambatan)

Baterai : 1500mAh

Waktu Pengisian : 5 jam

Input : DC 5V/1A

Waktu Pemutaran : 4 Jam (50%)

Penyimpanan Maksimal: 32 GB

Frekuensi : 180 Hz - 16 kHz

Sensitifitas : 80dB

Ukuran : 50x43x72mm

Berat : 727g

Perawatan dan Pemeliharaan:

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE:

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

Syarat & Ketentuan Garansi:

- Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
- Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
- 3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segalabiaya penggantian yang mungkin terjadi.
- 4. Pengguna harus menunjukan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
- 5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional:
 - Matitotal.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
- 6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila:
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti: kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

Cara Klaim Garansi JETE:

- Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
- 2.Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
- 3.Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
- 4.Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
- Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
- Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
- Kartu Garansi yang telah diisi.
- Box/Packing Produk.
- 5.Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
- 6.GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
- PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
- 7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.





Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK:

SELURUH INDONESIA

