

JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

**VIDEO CONFERENCE
JETE MEETBAR**



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE



081217393609



jete.id



jeteindonesia



jeteindonesia




jeteindonesia

JETE

PANDUAN PENGGUNAAN

VIDEO CONFERENCE JETE MEETBAR

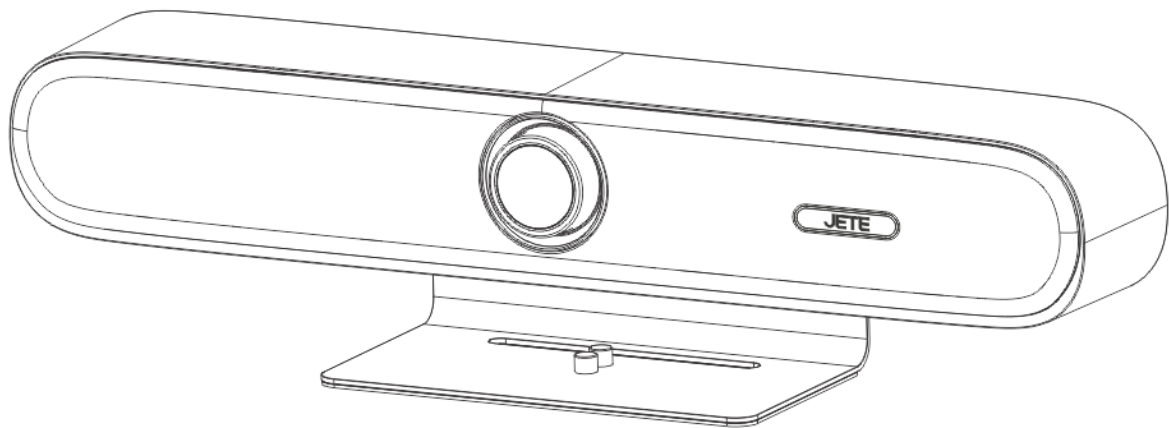


IMKG.1573.10.2021

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk


1. Pengenalan Produk :

Terima kasih telah membeli produk JETE. Untuk kinerja yang optimal dan aman, diharapkan untuk membaca instruksi dengan baik sebelum menggunakan produk ini.


2. Isi Paket :

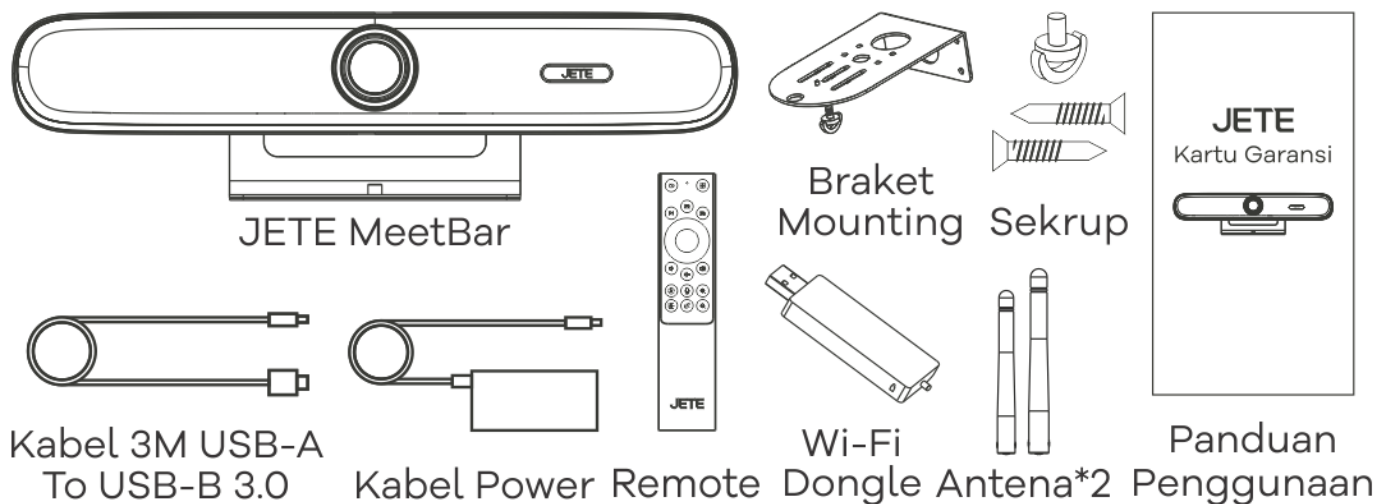

3. Deskripsi Struktur Produk :

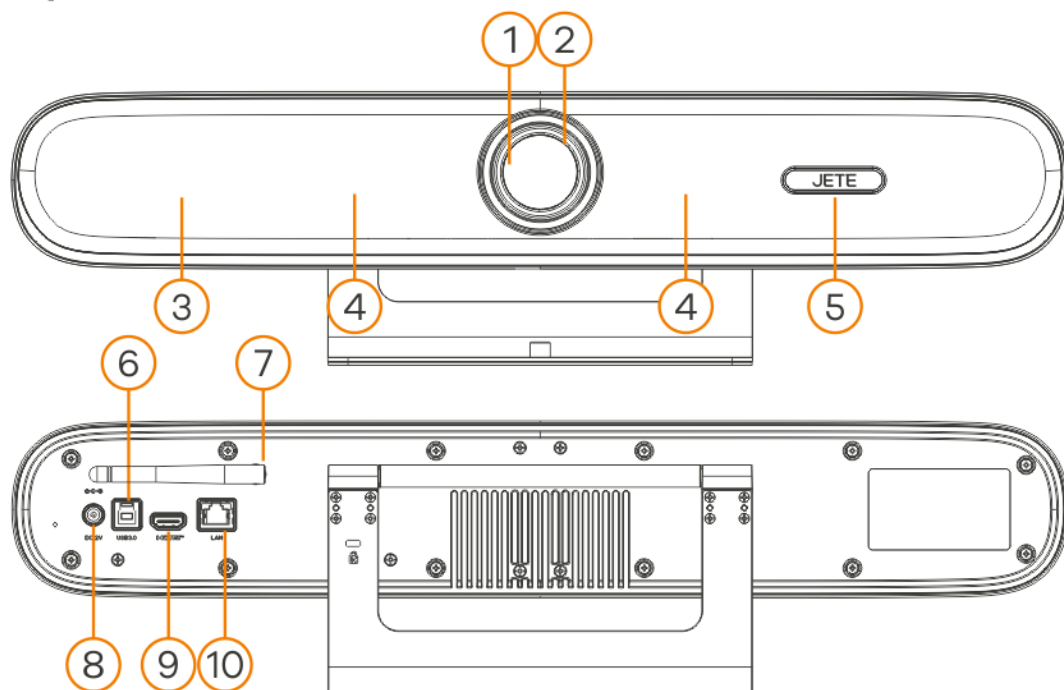

4. Deskripsi Tombol Remote Kontrol


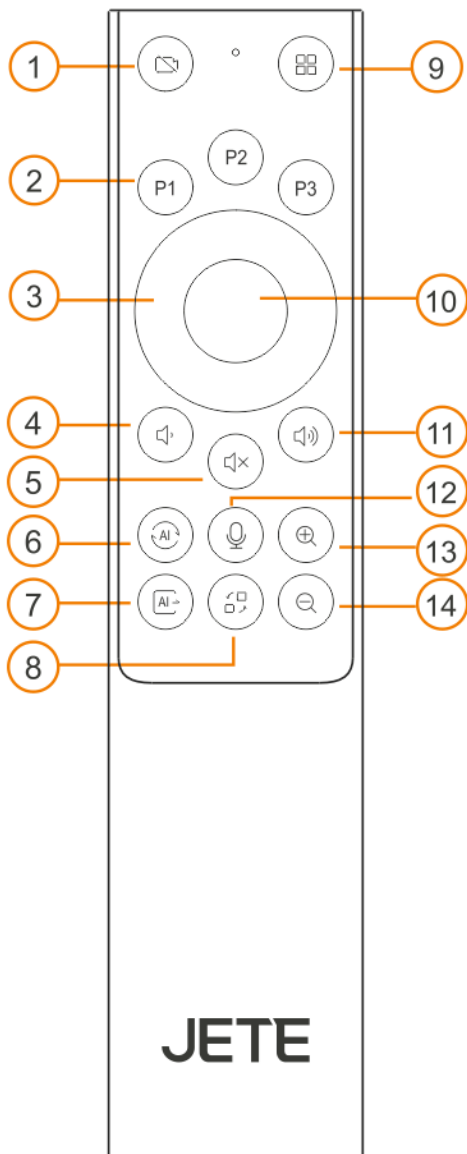


1	Tombol Power	Menyalakan dan mematikan
2	Tombol Preset	Menyimpan dan memanggil preset
3	Pan & Tilt	Navigasi untuk menggerakkan kamera
4	Volume -	Menurunkan volume
5	Mute	Mute suara
6	AI	Fitur untuk mengaktifkan dan mengganti fitur AI
7	Exit AI	Menonaktifkan fitur AI
8	FOV Switch	Mengubah sudut pandang kamera
9	Menu	Menampilkan menu dan pengaturan kamera
10	Tombol Konfirmasi	Mengonfirmasi menu/ pengaturan
11	Volume +	Menambahkan volume
12	Mic On/Off	Mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon
13	Zoom In	Memperbesar gambar
14	Zoom Out	Memperkecil gambar

5. Memasang Kamera


A. Cara Memasang di Pemukaan Datar

- JETE MeetBar dilengkapi denganudukan meja bawaan.
- Jika laptop, monitor atau TV Anda ditempatkan di atas meja, Anda dapat meletakkan JETE MeetBar langsung di atas meja tersebut.
- Atur posisi dudukan meja dengan cara memiringkannya untuk menyesuaikan sudut pandang kamera sesuai kebutuhan.

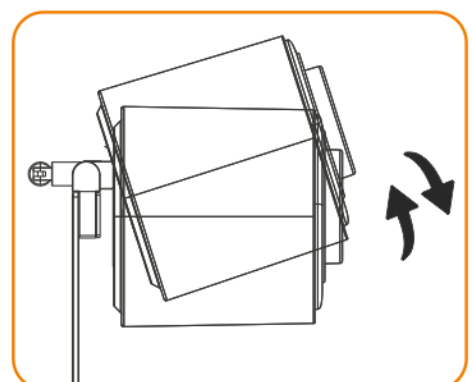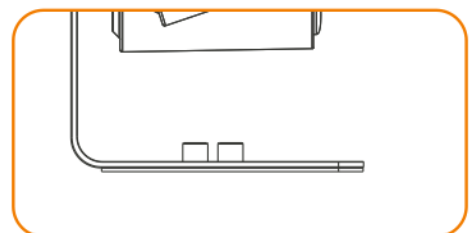


B. Cara memasang di Langit langit & TV


- JETE MeetBar dapat dipasang di dinding atau bracket TV dengan menggunakan bracket yang kompatibel.

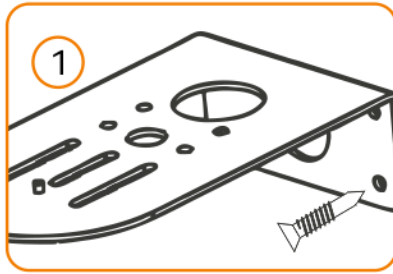

Pasang braket vertikal ke dinding dengan sekrup

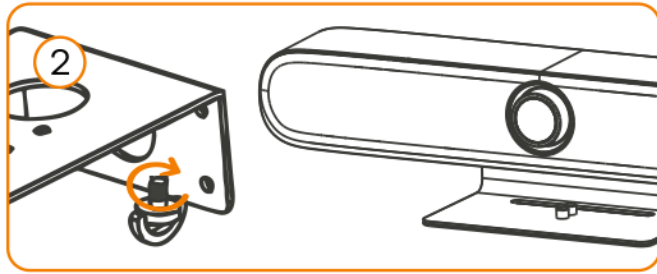

Putar sekrup searah jarum jam untuk pemasangan JETE MeetBar

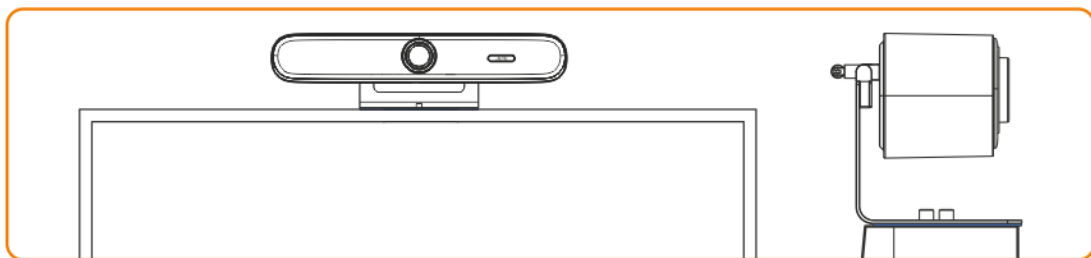

Catatan : Bracket TV tidak disertakan dalam paket dan harus dibeli secara terpisah.

6. Cara Penggunaan :

A. Cara Menyimpan dan Memanggil Preset

- Arahkan sudut pandang yang diinginkan.
- Tekan tombol Preset (P1/P2/P3) selama 5 detik.
- Preset akan otomatis menyimpan sudut pandang kamera.
- Tekan sekali tombol Preset (P1/P2/P3) untuk memanggil preset yang disimpan.

B. Penggunaan Fungsi AI

B.1 Pelacakan Pembicara (Speaker Tracking)

JETE MeetBar menggunakan teknologi lokalisasi suara berbasis mikrofon untuk mendeteksi posisi pembicara.

Perangkat akan secara otomatis beralih ke tampilan close-up jika:

- Durasi bicara melebihi 3 detik, dan
- Arah pembicara berubah lebih dari 20°

(Fitur ini dirancang untuk meminimalkan peralihan tampilan yang tidak perlu).

B.2 Mode Diskusi

Pada skenario dengan banyak pembicara, JETE MeetBar akan terlebih dahulu menampilkan tampilan secara penuh saat pembicara baru mulai berbicara.



B.3 Tampilan Close-Up Pembicara / Speaker Mode

- Pada skenario dengan banyak pembicara, JETE MeetBar akan terlebih dahulu menampilkan tampilan secara normal
- Setelah 7–8 detik, tampilan otomatis akan beralih ke close-up pembicara yang aktif.



B.4 Mode PIP (Picture in Picture)

Layar utama akan menampilkan tampilan keseluruhan konferensi, sementara jendela kecil di kanan bawah akan menampilkan close-up dua pembicara terakhir.



B.5 Pelacakan Individu / Single

Dengan menggabungkan pemotongan cerdas dan gerakan mekanis, JETE MeetBar secara halus mengikuti pergerakan subjek, menjaga tampilan tetap terfokus dan jernih sepanjang waktu.




B.6 Pelacakan Banyak Orang

JETE MeetBar secara otomatis mendeteksi semua individu yang berada dalam area tangkapan kamera, lalu menyesuaikan tampilan agar semua orang tetap berada dalam bingkai dengan sempurna.



7. Opsi Konektivitas

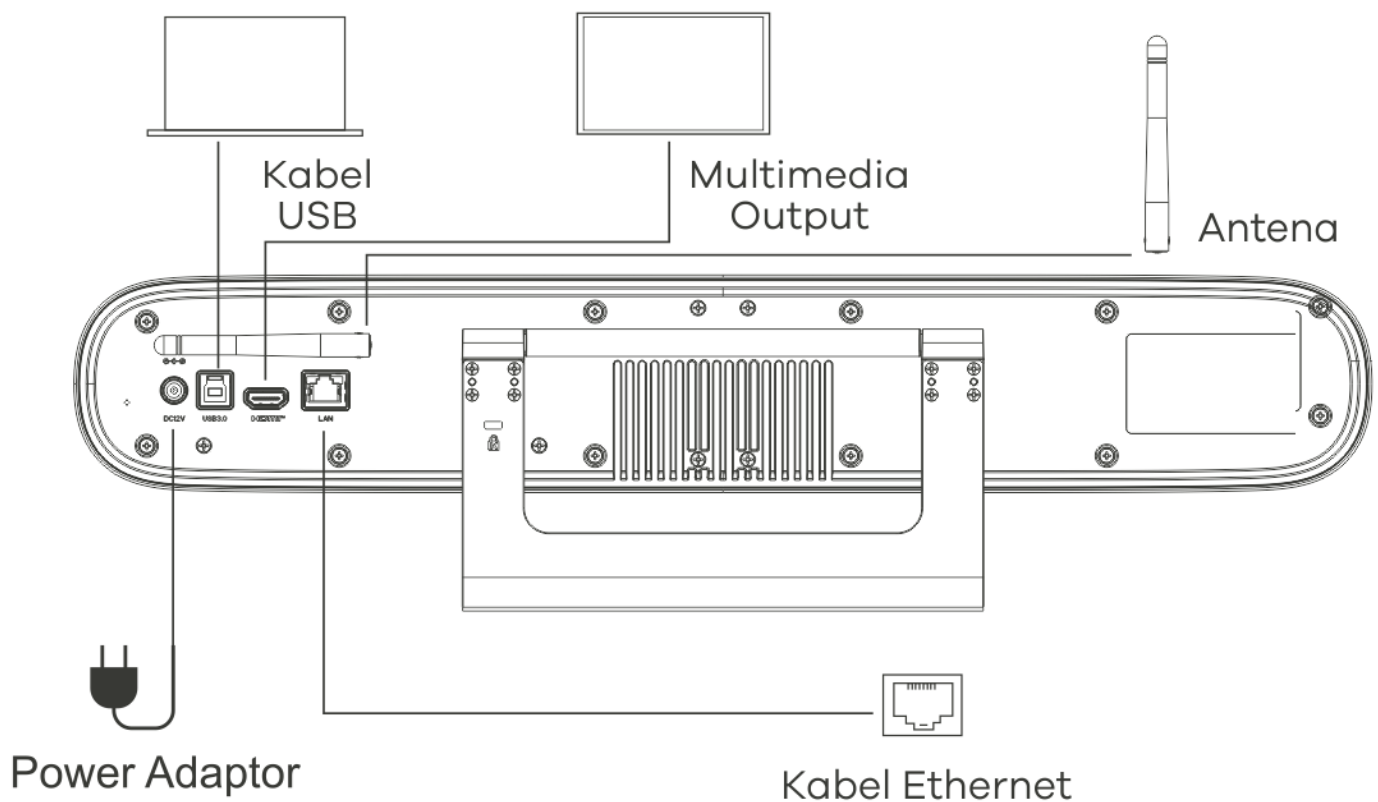

A. Koneksi ke TV/Layar

Hubungkan port output multimedia pada perangkat JETE MeetBar ke port atau input multimedia lain pada layar monitor atau televisi menggunakan kabel yang sesuai. Setelah tersambung, tampilan video dari JETE MeetBar akan muncul otomatis di layar, menampilkan antarmuka utama yang siap digunakan untuk presentasi atau konferensi video.

B. Koneksi ke Komputer


1. Gunakan kabel USB yang disediakan untuk menghubungkan JETE MeetBar ke komputer.
2. Kemudian, pilih JETE MeetBar sebagai perangkat Output video, Output speaker, Input mikrofon di dalam aplikasi rapat yang digunakan.

C. Koneksi Jaringan

JETE MeetBar mendukung 2 opsi koneksi jaringan :

- C.1 Jaringan Wireless (Wi-Fi).
- C.2 Jaringan Kabel (Ethernet/RJ45).

C.1 Jaringan Wireless (Wi-Fi)

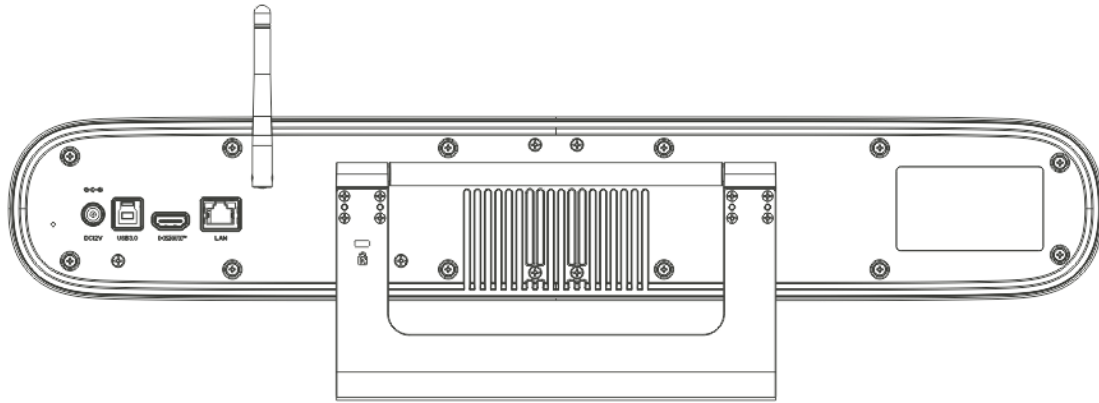


1. Pasang antena Wi-Fi yang disertakan ke port antena di bagian belakang JETE MeetBar.
2. Sambungkan Wi-Fi Dongle yang disertakan ke port USB pada komputer. Saat lampu LED putih berkedip sebanyak 10 kali, pilih JETE MeetBar sebagai perangkat Output video, Output speaker, Input mikrofon di dalam aplikasi rapat yang digunakan.

Panduan Status LED Wi-Fi Dongle :

Status LED	Keterangan
Merah Menyala	Perangkat menyala
Merah Berkedip Lambat	Sedang mencari jaringan
Putih Berkedip Cepat (10x)	Berhasil terhubung ke jaringan
Putih Berkedip Lambat	Sudah terhubung, tetapi belum ada output video
Putih Menyala	Output video telah berhasil diaktifkan

Catatan : Jika perangkat tidak terhubung, tekan tombol reset pada Wi-Fi Dongle menggunakan jarum kecil selama 3 detik hingga lampu indikator berkedip merah dan putih sebagai tanda reset berhasil.

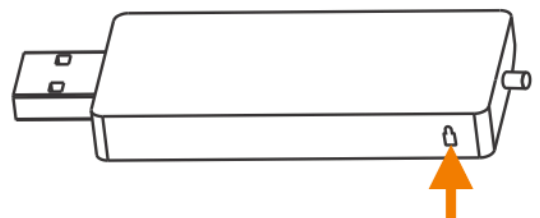


C.2 Jaringan Kabel (Ethernet/RJ45)

1. Hubungkan JETE MeetBar ke port Ethernet pada komputer Anda atau ke jaringan internet melalui router atau switch.
2. Untuk mengakses JETE MeetBar, masukkan alamat IP JETE Meet Bar pada peramban (browser) Anda.
3. Atur IP Komputer agar sesuai dengan jaringan JETE MeetBar
Tujuan : Memastikan komputer dan MeetBar berada dalam subnet yang sama.

Langkah-langkah:

- 3.1 Buka Control Panel > Network and Sharing Center > pilih Change adapter settings.
- 3.2 Klik kanan pada koneksi Ethernet atau Wi-Fi yang aktif, lalu pilih Properties.
- 3.3 Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), kemudian klik Properties.

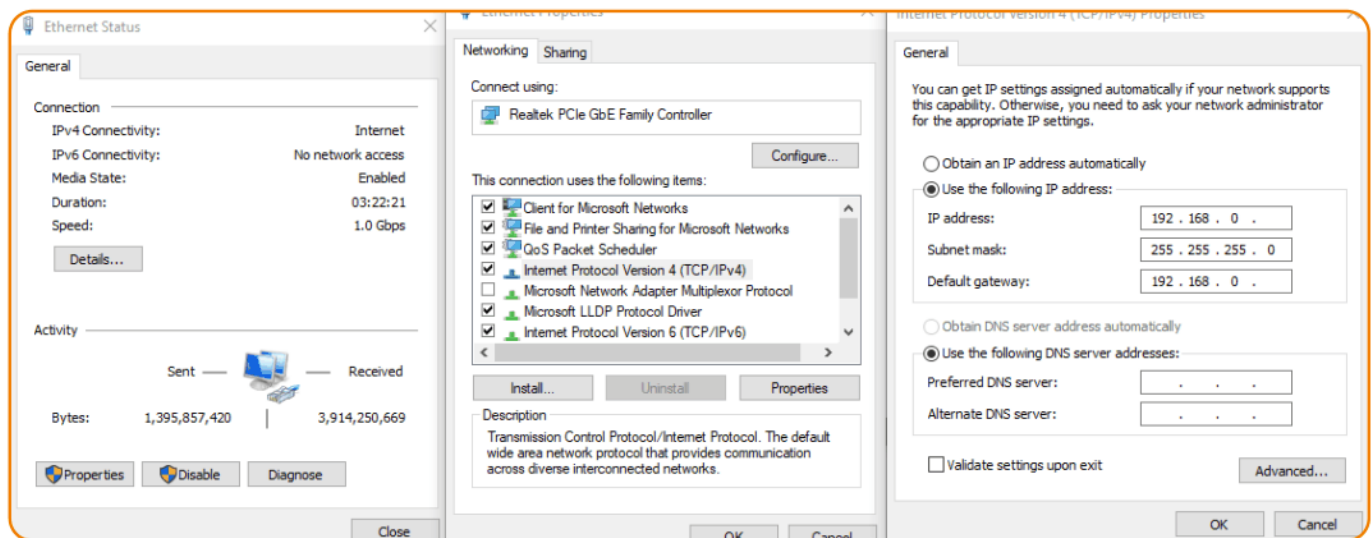

Atur secara manual:

IP Address : 192.168.0.189

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : Sesuaikan dengan pengaturan jaringan Anda.

Catatan:

- Alamat IP default JETE MeetBar adalah 192.168.0.189 (pastikan tidak ada konflik IP).
- Kegagalan untuk mengatur subnet 0 (192.168.0.189) akan menyebabkan gagal login.

Mengubah Alamat IP JETE MeetBar agar Sesuai dengan Jaringan Lokal :

IP Configuration Type	Static IP	
IP Address:	192.168.0.189	(0.0.0.0-225.225.225.225)
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.0.254	
MAC Address:	80:0d:ed:5c:30:05	
Preferred DNS	192.168.110.7	
Alternative DNS	192.168.110.8	

Tujuan : Mengintegrasikan JETE MeetBar ke dalam jaringan lokal Anda yang sudah ada.

Langkah-langkah:

1. Akses antarmuka web JETE MeetBar.
2. Masukkan `http://192.168.0.189` pada peramban (browser).
3. Masuk ke menu : Setup > Network Settings > Local Network.

Perbarui pengaturan berikut:

- IP Address : 192.168.x.189 (sesuaikan dengan subnet jaringan Anda, contoh: 192.168.1.189)
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Default Gateway : 192.168.x.254 (biasanya merupakan alamat IP router Anda).


D. Efek Pergantian Tampilan

- Instant Cut : Pergantian tampilan secara langsung dan cepat ke target yang terdeteksi.
- Smooth Transition : Pergantian tampilan yang halus, menyerupai gerakan alami mata manusia, dengan pergeseran perspektif yang dioptimalkan secara algoritmik untuk memberikan tampilan yang nyaman di mata.

8. Deskripsi Menu

Tekan tombol MENU pada remot untuk masuk kedalam menu utama dari kamera video.

A. Menu Utama

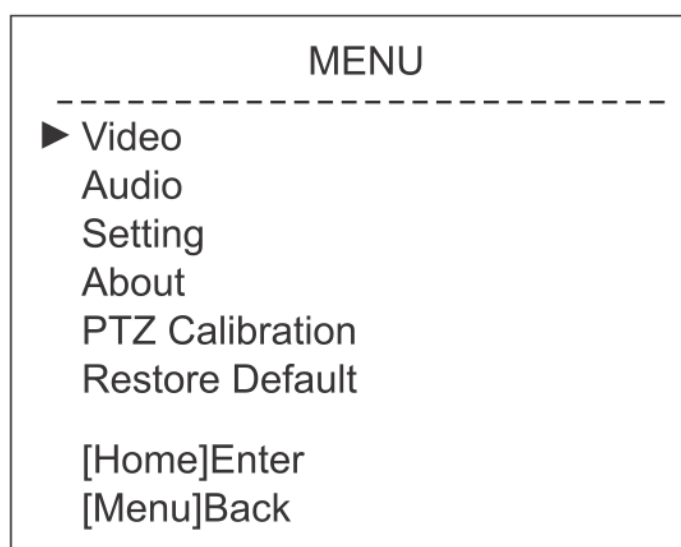

- Tekan tombol navigasi untuk memilih menu
- Tekan tombol "Konfirmasi" untuk masuk ke sub Menu
- Tekan tombol "Menu" untuk keluar dari tampilan menu

B. Menu - Video

VIDEO	

► 2D NR	Auto
3D NR	Auto
Style	ZOOM
Backlight	ON
Anti-flicker	50Hz
Picture Mirror	ON
UI Mirror	ON
HDMI Out	4K30
UVC Mode	Bulk Mode
Select	
Change	
[Menu]Return	

C. Menu - Audio

AUDIO	

Auto Gain	ON/OFF
Auto NR	ON/OFF

D. Menu - Setting

Setting	

► Language	English
EPTZ	ON
Zoom Limit	5X
Tracking Mode	Speaker tracking
Scene mode	Discussion scene
Tracking effect	Smooth switching
Tracking speed	Normal
▲▼ Select	
◀▶ Change	
[Menu]Return	

E. Menu - Information

Info	

Model	Meet Bar
Ip	192.168.2.168
Sw Ver.	1.17A_TV268_1_0509
Hw Ver.	1.0.0
[Menu]Return	

2D Noise Reduction : Auto, 1-5, Close

3D Noise Reduction : Auto, 1-5, Close

Style : Standard, ZOOM

Backlight : On, OFF

Anti-flicker : 50HZ, 60HZ

Horizontal Flip : On, OFF

Menu Flip : On, OFF

HDMI Out : 720P50, 720P60, 1080P25,
1080P30, 1080P50, 1080P60, 4K25,
4K30

UVC Mode: Isoc Mode, Bulk Mode

- Auto Gain : On, OFF
- Auto Noise Reduction : On, OFF

Language : Chinese, English

EPTZ: ON, OFF


Zoom Limit: 2X, 3X, 4X, 5X

Tracking Mode : Multi-person
tracking, Single-person tracking,
Speaker tracking, Speaker close-up
Scene mode : Discussion scene /
Speech scene

Tracking effect : Smooth switching /
Instantaneous switching

Tracking speed : Normal / Fast / Slow

F. Primary Menu - PTZ Calibration and Restore Default

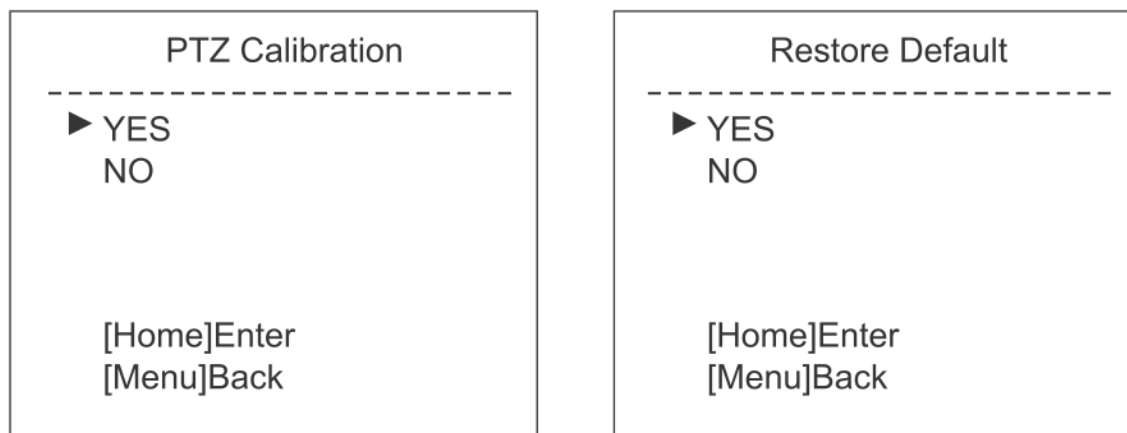

- Tekan tombol "Konfirmasi" untuk memulai PTZ Calibration
- Tekan tombol "Konfirmasi" untuk memulai Factory reset

9. Spesifikasi Produk :

Digital Zoom	: 5X
Resolusi	: 4K@30
Mode Fokus	: Fixed Focus
Mode AI	: Single person tracking, speaker tracking, participant tracking, close-up of speaker
Video Encoding Format	: H.265/H.264/MJPEG
Network Protocol	: RTSP, RTMP, ONVIF; Support VISCA OVER IP
Mikrofon	: 8
Built-in Speaker	: 1, Sensitivity 83dB±2dB
Voice Pickup Range	: 6 Meters
Tipe Koneksi	: USB3.0
Antarmuka HD	: 1x Multimedia
Antarmuka USB	: 1x USB 3.0, Type-B
Antarmuka Jaringan	: 1x RJ45
Antarmuka Antena	: 1x Antena
IP Address	: 192.168.0.189
User Name	: admin
Password	: admin
Dimensi	: 522.7mm*107.5mm*135.3mm
Berat	: 2.4kg

10. Data Pengguna :

Tanggal :

Nama :

No. Telepon :

Alamat :

Model :

Toko :

11. Perawatan dan Pemeliharaan :

Silahkan baca rekomendasi berikut sebelum menggunakan produk JETE :

- Hindari perangkat terkena uap air atau tempat yang lembab. Hal ini dapat mempengaruhi sirkuit internal.
- Jangan gunakan larutan pembersih untuk membersihkan perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terbuka pada suhu sangat tinggi atau suhu rendah karena dapat merusak perangkat atau mengubah bagian plastik tertentu.
- Hindari perangkat dengan benda tajam karena hal ini akan menyebabkan goresan dan kerusakan.
- Jangan membongkar dan memodifikasi perangkat.
- Jangan biarkan perangkat terjatuh karena dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit.
- Selalu simpan perangkat pada suhu kamar.

12. Syarat & Ketentuan Garansi :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional:
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila:
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

13. Cara Klaim Garansi JETE :

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi Customer Service 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online.
3. Seluruh Biaya Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
4. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi:
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Produk harus masih dalam Masa Garansi yang ditentukan.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
5. Harap diinformasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi kepada Staff kami.
6. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu:
 - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi Customer Service 0812-1739-3609.

**GARANSI
2 TAHUN**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

