


JETE

PANDUAN PENGGUNAAN VIDEO CONFERENCE PTZ 4K 20X ZOOM

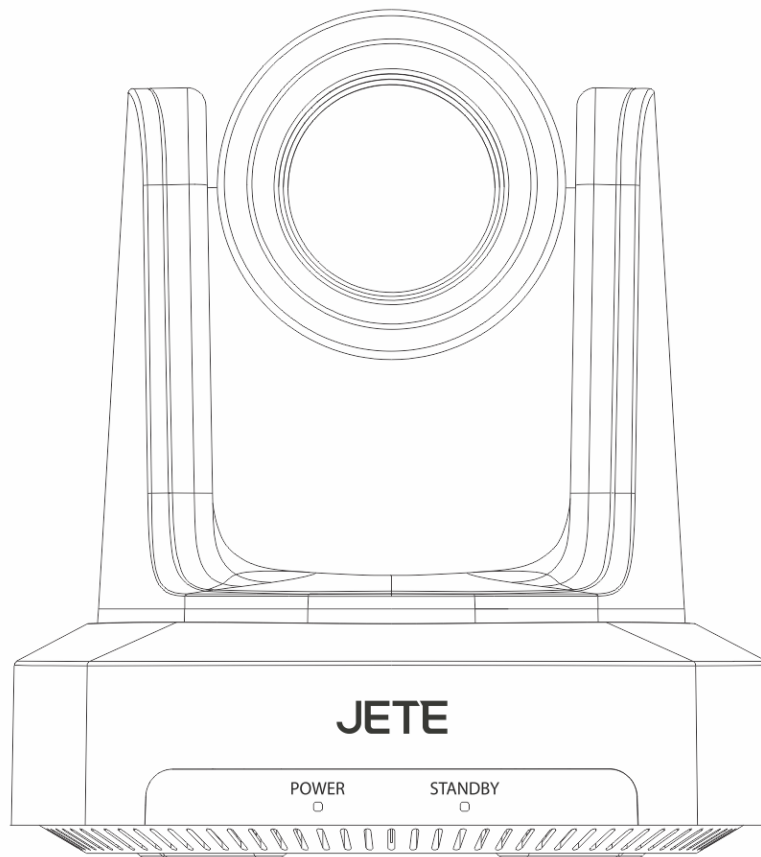

IMKG.1573.10.2021

Mohon bacalah instruksi dengan teliti
sebelum menggunakan produk

DAFTAR ISI :


1. DESKRIPSI PRODUK.....	1
A. Pengenalan Produk.....	1
B. Isi Paket.....	1
2. SPESIFIKASI	1-2
3. STRUKTUR PRODUK	2
A. Kamera Depan.....	2
B. Kamera Belakang	3
4. DESKRIPSI TOMBOL REMOT KONTROL	3-4
5. PENGATURAN MENU KAMERA	4
Deskripsi Menu	4
A. Menu Utama.....	4
B. Menu-Exposure.....	4-5
C. Menu - Color	5-6
D. Menu - Image	6
E. Menu - P/T/Z.....	6
F. Menu - Communication.....	7
G. Menu - AI Tracking	7
H. Menu - Information.....	7
I. Menu - Restore Default	8
6. PENGOPERASIAN KAMERA	8
Instruksi Penggunaan Umum	8
A. Camera Select	8
B. Kontrol Arah Kamera	8
C. Pengaturan Fokus Kamera.....	8
D. Kamera Zoom Kontrol.....	8
E. Cara Mengunci Arah Kamera (Preset).....	9
F. Pengaturan DIP Switch	9
G. RS-232 Interface Distribution	9
H. RS-485 Interface Distribution.....	9
7. PENYANDINGAN DENGAN JARINGAN	10-11
8. CARA PENGGUNAAN PTZ DENGAN WEB PAGE	12
A. Menu Home	12
B. Menu Image.....	12
C. Pengaturan Pelacakan (Tracking).....	13
D. Video	13-14
E. Network.....	14-16
F. Pemburuan Perangkat Lunak	17
G. VISCA Melalui IP	17
9. PETUNJUK INSTALASI	18
A. Instalasi di Permukaan.....	18
B. Pemasangan di Dinding.....	18
10. PERHATIAN	19
11. PERAWATAN & PEMELIHARAAN	19
12. CARA KLAIM GARANSI.....	19
Kartu Garansi	20
13. SYARAT & KETENTUAN GARANSI.....	22
TITIK PENUKARAN	23

1. DESKRIPSI PRODUK

A. Pengenalan Produk

Terimakasih telah memilih JETE Kamera. Harap baca buku petunjuk sebelum menggunakan produk.

B. Isi Paket

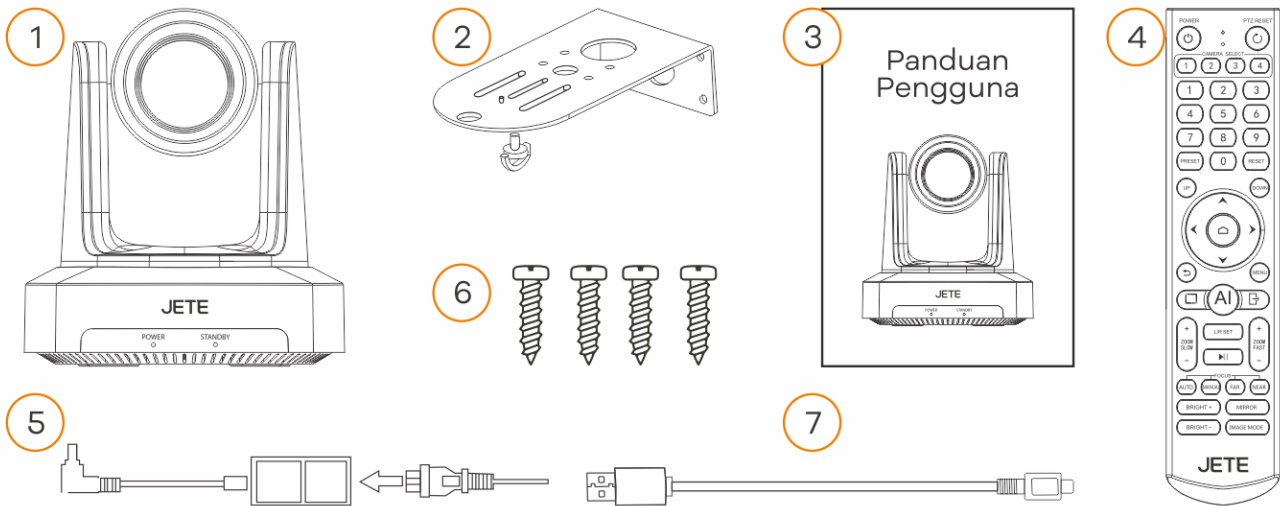

1. JETE PTZ
2. Bracket Mounting
3. Panduan Pengguna
4. Remot Kontrol
5. Adapter Power
6. Baut
7. Kabel USB

2. SPESIFIKASI

Model No.	4K 20x Zoom
Sensor Gambar	Sony 1/2.8" CMOS
Effective Pixels	8.29MP
Optical Zoom	20x optical zoom
Lensa	f = 4.95mm-99mm
Apertur	F1.7-3.7
Sudut Horizontal	51.9° - 3.0°
Sudut Vertical	39.7° - 2.2°
Sudut Diagonal (FOV)	63.1° - 3.7°
Format Video	4KP@30/25fps, 2KP@60, 1080P@60/59.95/50/30/29.97/25fps, 720P@60/59.94/50/30fps, 480P@30fps, 240P@ 30fps
Backlight Compensation	Support
SNR	>50dB
Fokus	Otomatis / Manual
Noise Reduction Digital	Noise Reduction 2D & 3D
Exposure	Auto / Manual

I / O Interface	
Video Interfaces	MULTIMEDIA PORT, USB3.0, RJ45, SDI
Video Compression Format	H.264, H.265, MJPG, YUY2
LAN	10M/100M/1000M adaptive Ethernet port; Support POE IEEE802.3at
Network Protocol	NDI HX2, RTSP, RTMP, VISCA over IP, ONVIF, SRT, NDI HX2
Control Protocol	VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Baud Rate : 38400/9600/4800/2400
Control Interface	RS232 (input only), RS485, USB3.0 (UVC1.1), RJ45


PTZ Parameter	
Horizontal Rotation	350° (±175°) 0.1°/s ~ 100°/s
Vertical Rotation	180° (±90°) 0.1°/s ~ 80°/s
Preset Number	User can set up to 255 presets (10 presets by IR remote)

General Parameter	
Operation Systems	Windows 10, Windows 11 or higher, Android, Mac OS™ 10.10 or higher, Linux (Required to support UVC.)
Input Voltage	DC 12V
Input Current	2.0A (Max.)
Power Consumption	24W (Max.)
Store Temperature	-20°C to 60°C
Store Humidity	20%~90% RH
Working Temperature	0°C to 40°C
Working Humidity	20%~80% RH
Dimension (WHD)	166165170mm / 285217197mm (before/ after packing)
N.W. / G.W.ht	1.6kg / 2.8kg (Net/ Gross weight) / 1.35kg / 2.05kg (Net/ Gross weight)
Accessory	1 x Camera; 1 x USB Cable; 1 x Power Adapter; 1 x IR Remote Control; 1 x Wall Mount; 1 x Manual


3. STRUKTUR PRODUK

A. Kamera Depan


- 1. Lensa
- 2. Pan & Tilt
- 3. Power
- 4. Standby

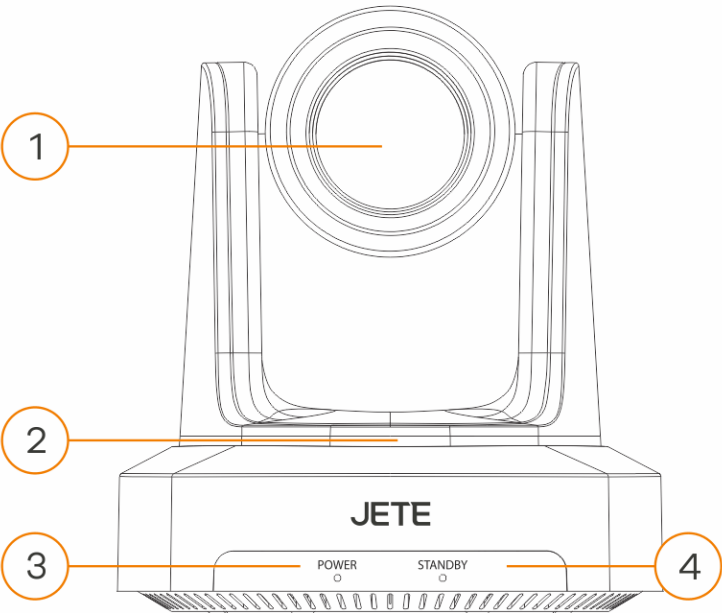

B. Kamera Belakang

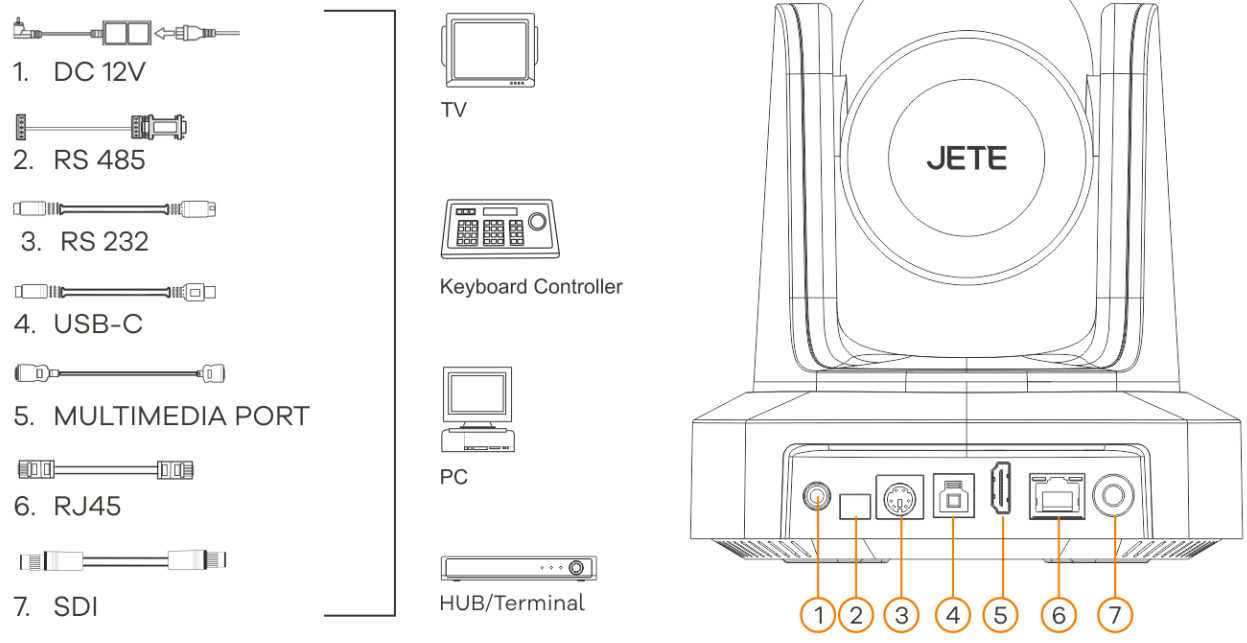

4. DESKRIPSI TOMBOL REMOT KONTROL

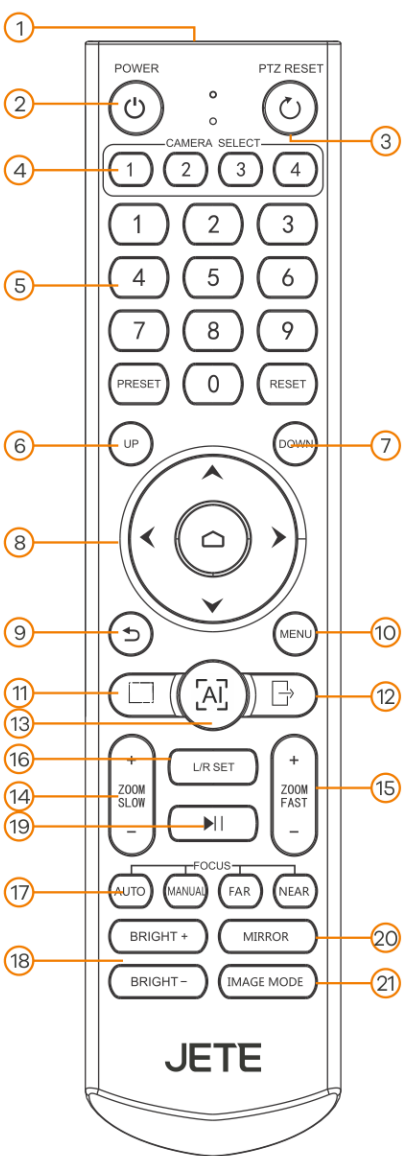

No	Nama	Fungsi
1	Sensor	Sensor pada Remot
2	Power	Jika di tekan, kamera akan masuk ke mode standby, jika di tekan lagi, kamera akan menyala
3	Reset	Tombol untuk me-Reset kamera
4	Camera Select	Tombol untuk memilih kamera mana yang akan dikontrol
5	Posisi	Pengaturan tombol posisi, termasuk 【PRESET】 dan 【RESET】
6	Up	Tampilan kamera normal
7	Down	Memberikan efek terbalik secara vertical
8	Tombol Kontrol	Tombol untuk mengatur gerak kamera : Kanan, Kiri, Atas dan Bawah. Tekan tombol (◁) untuk kembali ke posisi awal
9	Back	Untuk kembali ke menu sebelumnya
10	Menu	Tombol Menu
11	Enter Presenter Tracking	Saat memasuki mode Presenter Tracking, ketika muncul frame disekitar objek yang diinginkan, tekan tombol (◻) untuk mengonfirmasi.
12	Exit Presenter Tracking	Keluar dari mode Presenter Tracking
13	AI	Menghidupkan/mematikan mode Autoframing
14	Zoom Slow	Memperkecil/memperbesar dengan lambat
15	Zoom Fast	Memperkecil/memperbesar dengan cepat
16	L/R Set	Tekan selama 10 detik tombol ini untuk mengatur arah kamera kanan/kiri (gerak kamera berlawanan arah).
17	Tombol Fokus	Auto/Manual/Far/Near untuk mengatur fokus
18	Bright + & -	Mengatur kecerahan
19	Play/Pause	Play/Pause kamera
20	Mirror	Memberikan efek terbalik secara horizontal
21	Image mode	Ada 3 mode gambar yang bisa diganti Normal, PC, Bright

Perhatian Untuk Remot Kontrol

- 1. Periksa apakah indikator yang sesuai dengan area pemilihan kamera menyala atau tidak.
- 2. Jika remot kontrol tidak berfungsi, ganti baterai dengan yang baru.
- 3. Pastikan tombol angka pada area pemilihan kamera konsisten dengan alamat remot kontrol di menu.

5. PENGATURAN MENU KAMERA

Deskripsi Menu

Tekan tombol MENU pada remot.

A. Menu Utama

Main Menu	

Exposure	
Color	
Image	
P/T/Z	
Communication	
Tracking	Off
Information	
Restore Default	
Language	English
[Home]	Enter
[Menu]	Back

Language : Bahasa yang di dukung English dan Chinese.
Tekan tombol (⏏) pada remot untuk masuk ke dalam sub menu.

B. Menu-Exposure

Main Menu	

Exposure	
Color	
Image	
P/T/Z	
Communication	
Tracking	Off
Information	
Restore Default	
Language	English
[Home]	Enter
[Menu]	Back

Exposure	

Mode	Auto
Backlight	On/Off
ExpComp	1
Flicker	50Hz
[Return]	

Mode : Auto/Manual
Backlight : On/Off backlight
ExpComp: Exposure Compensation, dengan Opsi -50-+50
Flicker : Support Off/50Hz/60Hz

Saat mengganti mode Exposure ke manual, sub menu akan menjadi seperti ini:

Exposure	

Mode	Manual
Iris	F1.6
Shutter	1/10000~1/25
Gain	50
Flicker	50Hz
[Return]	

- Iris : Pengaturan fokus, terdapat beberapa pilihan

(F1.6/F2.0/F2.0/F2.4/F2.8/F3.4/F4.0/F4.8/F5.6/F6.8/F8.0/F9.6).

- Shutter : Opsi Pengaturan Shutter antara 1/10000 dan 1/25.
- Gain : Pengaturan untuk meningkatkan opsi Exposure antara 0-99.
- Flicker : Support Off/50Hz/60Hz.

C. Menu – Color

Main Menu	

Exposure	
Color	
Image	
P/T/Z	
Communication	
Tracking	Off
Information	
Restore Default	
Language	English
[Home]	Enter
[Menu]	Back

Color	

Brightness	50
Contrast	50
Hue	50
Saturation	50
Sharpness	50
WB Mode	Auto
Rtuning	50
Btuning	50
[Return]	

- Brightness:Mengatur kecerahan dengan default 50 dan opsi antara 0-99
- Contrast :Mengatur kontras dengan default 50 dan opsi antara 0-99
- Hue :Mengatur warna lain dengan default 50 dan opsi antara 0-99
- Saturation :Mengatur efek warna dengan default 50 dan opsi antara 0-99
- Sharpness :Mengatur ketajaman gambar dengan default 50 dan opsi antara 0-99
- WB mode :Auto/Manual/VAR

Ketika WB Mode dalam keadaan Auto, Rtuning dan Btuning bisa di atur antara 0-99
Ketika WB Mode dalam keadaan Manual, sub menu akan menjadi seperti ini:

Color	

Brightness	69
Contrast	53
Hue	50
Saturation	55
Sharpness	50
WB Mode	Manual
Rtuning	50
Btuning	50
Rgain	50
Bgain	50

- WB Mode dalam keadaan manual, Rgain dan Bgain bisa di atur antara 0-99.
- Ketika WB Mode dalam keadaan VAR, sub menu akan menjadi seperti gambar disamping.
- Jangkauan Color Temp bisa di atur antara 2500K – 9000K.

Color	

Brightness	69
Contrast	53
Hue	50
Saturation	55
Sharpness	50
WB Mode	VAR
Color Temp	5600
Rtuning	50
Btuning	50
[Return]	

Color	

Brightness	69
Contrast	53
Hue	50
Saturation	55
Sharpness	50
WB Mode	VAR
Color Temp	5600
Rtuning	50
Btuning	50
[Return]	

D. Menu – Image

Main Menu	

Exposure	
Color	
Image	
P/T/Z	
Communication	
Tracking	Off
Information	
Restore Default	
Language	English
[Home]	Enter
[Menu]	Back

Image	

Flip	Off/On
Mirror	Off/On
Video Format	1080P60 fps
Menu Mirror	On/Off
USB Mode	ISOC/BULK
Style	Bright
[Return]	

- Flip : Membuat gambar menjadi terbalik (atas/bawah)
- Mirror : Membuat gambar menjadi terbalik (kiri/kanan)
- Video Format : 1080P-60/50/30/25, 720P-60/50/30/25
- USB Mode : ISO/BULK
 menyesuaikan antara mode transfer isokron (ISO) dan mode transfer masal (BULK)
- Style Mode : Normal, PC, Bright

E. Menu – P/T/Z

Main Menu	

Exposure	
Color	
Image	
P/T/Z	
Communication	
Tracking	Off
Information	
Restore Default	
Language	English
[Home]	Enter
[Menu]	Back

P/T/Z	

Acc Curve	Fast/Middle/Slow
[Return]	

Acc Curve : Atur kecepatan Pan, Tilt dan Zoom menjadi Fast/Middle/Slow

F. Menu – Communication

Main Menu	

Exposure	
Color	
Image	
P/T/Z	
Communication	
Tracking	Off
Information	
Restore Default	
Language	English
[Home]	Enter
[Menu]	Back

Communication	

Protocol	Auto
Baudrate	9600
RC Address	1/2/3/4
[Return]	

Pengaturan Default adalah "Auto", sebagai opsi (VISCA/PELCO-D/PELCO-P/AUTO).

Address : Alamat kamera, sebagai opsi 1-7 di visca,1-255 di PELCO-D,1-32 di PELCO-P.

RCAddress:Atur remot untuk mengontrol kamera yang dipilih,dengan opsi1/2/3/4.

G. Menu – AI Tracking

Main Menu	

Exposure	
Color	
Image	
P/T/Z	
Communication	
Tracking	Off
Information	
Restore Default	
Language	English
[Home]	Enter
[Menu]	Back

- Mengaktifkan Auto Framing Tracking Mode : Pilih "Auto Framing" pada menu "Tracking", kemudian keluar dari menu untuk memulai Auto Framing Tracking Mode. fitur yang secara otomatis menyesuaikan sudut pandang dan zoom agar semua peserta rapat terlihat dalam satu frame.
- Mengaktifkan Presenter Tracking Mode : Pilih "Presenter" pada menu "Tracking", kemudian keluar dari menu untuk memasuki Presenter Tracking Mode. Gunakan tombol Kiri atau Kanan untuk memilih subjek yang akan dilacak, lalu tekan tombol (⏏) untuk mengonfirmasi dan memulai proses pelacakan.

Fitur yang secara otomatis mengikuti pembicara utama saat video konferensi berlangsung.

- Menonaktifkan Tracking : Pilih "Off" pada menu "Tracking" untuk menonaktifkan mode pelacakan yang sedang aktif.

H. Menu – Information

Main Menu	

Exposure	
Color	
Image	
P/T/Z	
Communication	
Tracking	Off
Information	
Restore Default	
Language	English
[Home]	Enter
[Menu]	Back

Information	

Model	HD Camera
Version	1.1.1.1
	2022-11-04
[Return]	

Model : HD Camera
Vesion : 1.1.1.1
Tanggal : 2022-11-04

Perhatian: Angka versi ini hanya contoh, versi yang benar akan muncul jika di cek langsung.

I. Menu – Restore Default

Main Menu

Exposure

Color

Image

P/T/Z

Communication

Tracking

Information

Restore Default

Language

[Home]

[Menu]

Off

English

Enter

Back

1

Restore Default

Restore?

[Return]

No

2

Restore : No/Yes

6. PENGOPERASIAN KAMERA

Instruksi Penggunaan Umum

A. Camera Select

Digunakan untuk memilih kamera mana yang akan di kontrol sesuai dengan nomor (1-4), menggunakan 1 remotes saja.

Befungsi jika anda menggunakan kamera JETE PTZ lebih dari 1 secara bersamaan (Max 4).




B. Kontrol Arah Kamera

▲ Atas ▼ Bawah ◀ Kiri ▶ Kanan 🏠 Home

Catatan :

Tekan tombol arah untuk menggerakkan kamera, tekan tombol arah ketika anda ingin mengubah anglenya, jika anda ingin menggerakkan arah kamera secara perlahan, tekan tombol arahnya secara cepat. Jika anda ingin menggerakkan arah kamera secara cepat, cukup tekan dan tahan tombol arah lebih lama.

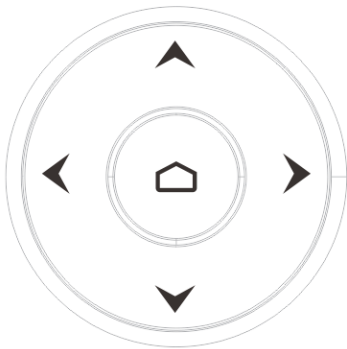

C. Pengaturan Fokus Kamera

[AUTO] Tombol untuk mengatur fokus secara otomatis.

[MANUAL] Tombol untuk mengatur fokus secara manual.


[FAR] Tombol untuk mengatur fokus menjadi jauh.

[NEAR] Tombol untuk mengatur fokus menjadi dekat.



D. Kamera Zoom Kontrol

Tekan salah satu tombol untuk (+) memperbesar atau (-) memperkecil gambar.

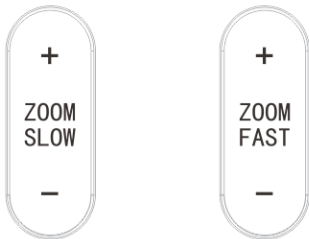

E. Cara Mengunci Arah Kamera (Preset)

- 1. Menyimpan preset : Tekan sekali tombol preset dan tekan salah satu angka (0-9) untuk menyimpan preset pada angka tersebut.
Catatan : Anda hanya bisa menyimpan preset sebanyak 10x.
- 2. Mengeluarkan preset : Tekan angka (0-9) untuk mengeluarkan preset yang disimpan.
Catatan : Jika ini tidak bekerja, artinya tidak ada preset yang disimpan di nomor tersebut.
- 3. Menghapus preset : Tekan tombol (RESET), dan tekan salah satu nomor (0-9) untuk menghapus preset pada tombol yang di tekan.



F. Pengaturan DIP Switch

DIP	Multimedia Port	SDI
0x00	1080p60	1080p60
0x01	1080p59.94	1080p59.94
0x02	1080p50	1080p50
0x03	1080p30	1080p30
0x04	1080p29.97	1080p29.97
0x05	1080p25	1080p25
0x06	720p60	720p60
0x07	720p59.94	720p59.94
0x08	720p50	720p50
0x09	720p30	RSVD
0x0A	4Kp30	RSVD
0x0B	4Kp25	RSVD
0x0C	RSVD	RSVD
0x0D	RSVD	RSVD
0x0E	RSVD	RSVD
0x0F	RSVD	RSVD

Apabila posisi DIP Switch diarahkan ke format video tertentu, maka format video tersebut akan terkunci dan tidak dapat diubah melalui menu pengaturan.


Communication	
Flip	Off/On
Mirror	Off/On
→ Video Format	1080P60fps
Menu Mirror	On/Off
USB Mode	ISOC/BULK
Style	Bright
[Return]	

Apabila posisi DIP Switch diarahkan ke "RSVD", format video dapat dipilih secara bebas.

Masuk ke MENU → Image → Video Format, maka menu Level 3 dengan beberapa pilihan format akan tersedia.


G. RS-232 Interface Distribution

No.	Function	No.	Function
1	DTR	5	RXD
2	DSR	6	GND
3	TXD	7	IR OUT
4	GND	8	NC

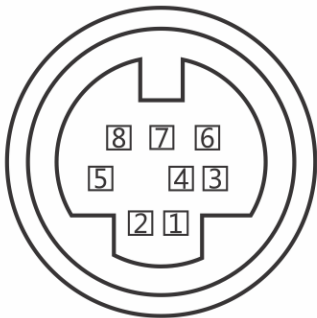

H. RS-485 Interface Distribution


PIN NUM	FUNCTION
A	DTR IN+ (connect to RS-485)
B	DSR IN-(connect to RS-485)

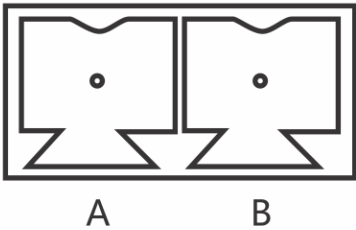

7. PENYANDINGAN DENGAN JARINGAN

A. Instalasi pemakaian : Sambungkan PTZ ke internet atau PC Anda melalui kabel LAN (RJ45), atau sambungkan dengan Switch/Router. Anda bisa masuk ke antarmuka web kamera dengan IP bawaan atau yang sudah dimodifikasi. Alamat IP bawaan kamera adalah 192.168.0.206.

Cara mengetahui alamat IP dari PC Anda :

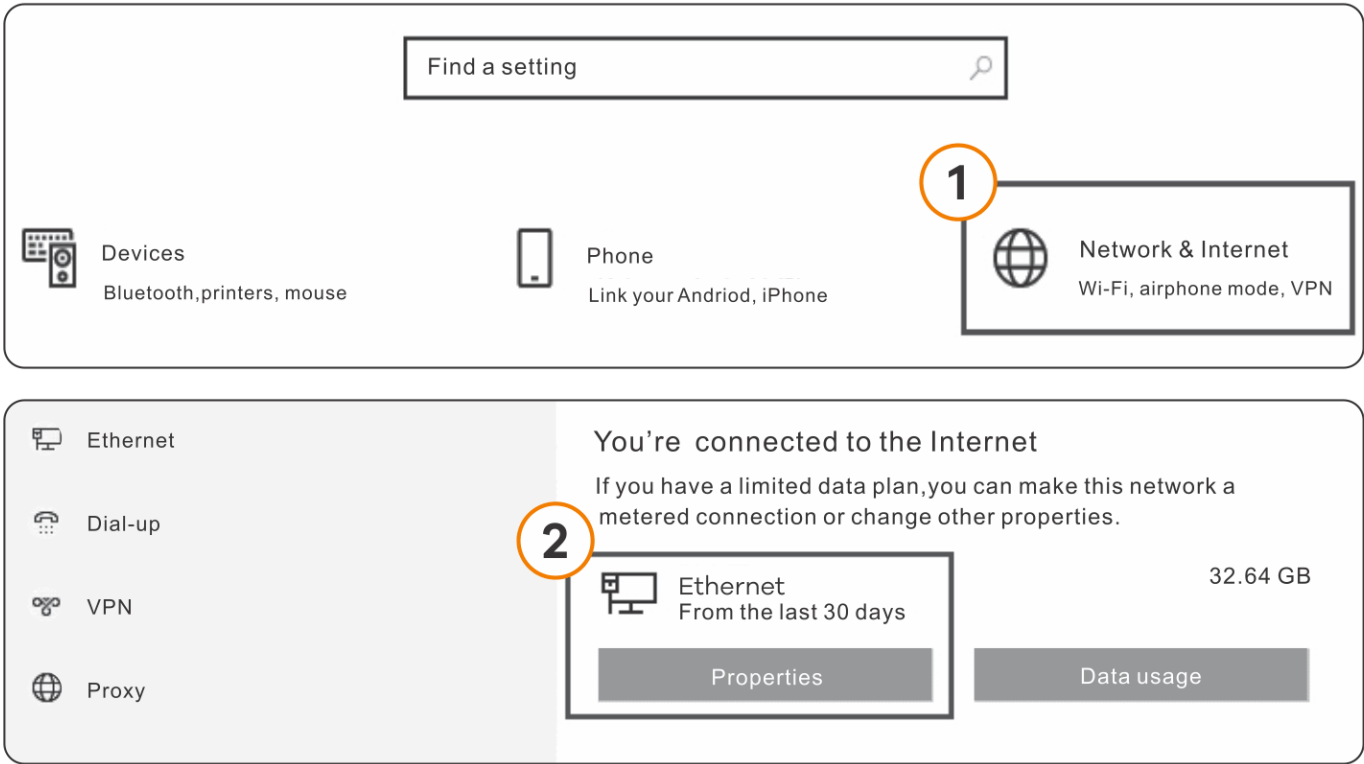

IP settings

IP assignment: Automatic (DHCP)


Edit

Properties

Link speed (Receive/Transmit):	1000/1000 (Mbps)
Link-local IPv6 address:	fe80::750c:e1e0:a123:2d5d%12
IPv4 address:	192.168.1.36
IPv4 DNS servers:	26.26.26.53
Primary DNS suffix:	lan
Manufacturer:	Realtek


Catatan : Setiap perangkat memiliki ip lokal yang berbeda-beda.

B. Cara mengatur ip lokal :

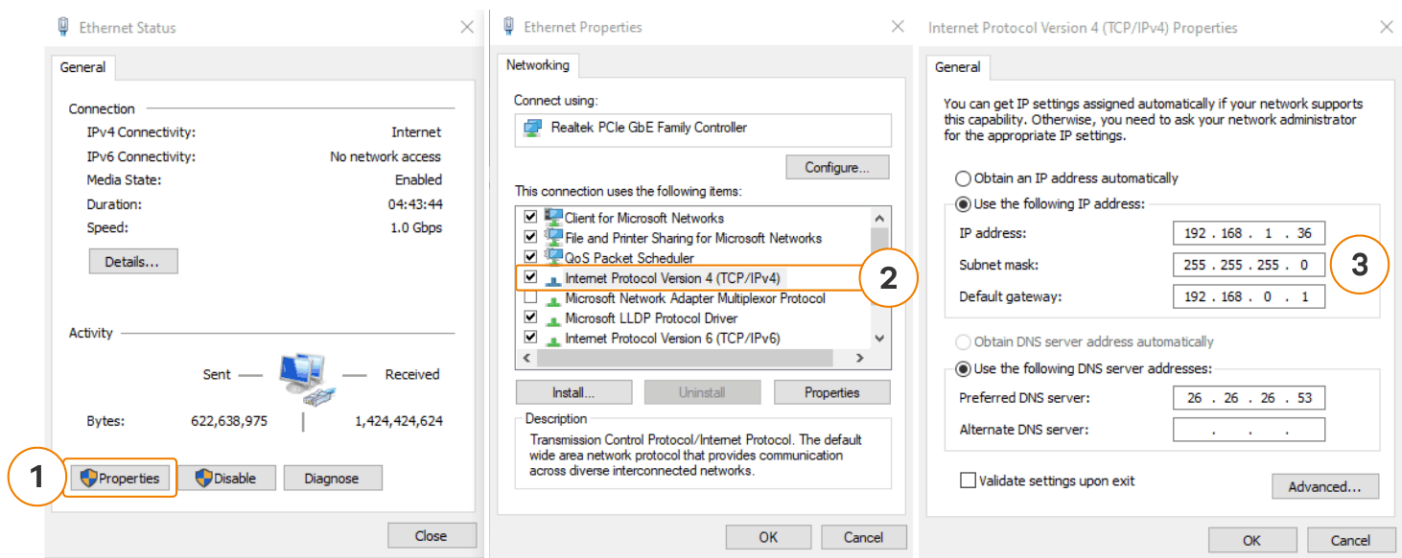

1. Buka Ethernet Status pada menu "Change Adapter Option", dan pilih Properties.
2. Pilih "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"
3. Masuk ke jendela / Ethernet Properties "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" dan ubah IP komputer menjadi 192.168.1.36, pastikan komputer dan kamera berada di segmen jaringan yang sama.

Catatan : Alamat IP default PTZ adalah 192.168.0.206. Atur alamat IP agar tidak bertabrakan dengan perangkat lain di jaringan. Pastikan alamat IP yang ingin dipakai belum digunakan oleh perangkat lain di jaringan yang sama.

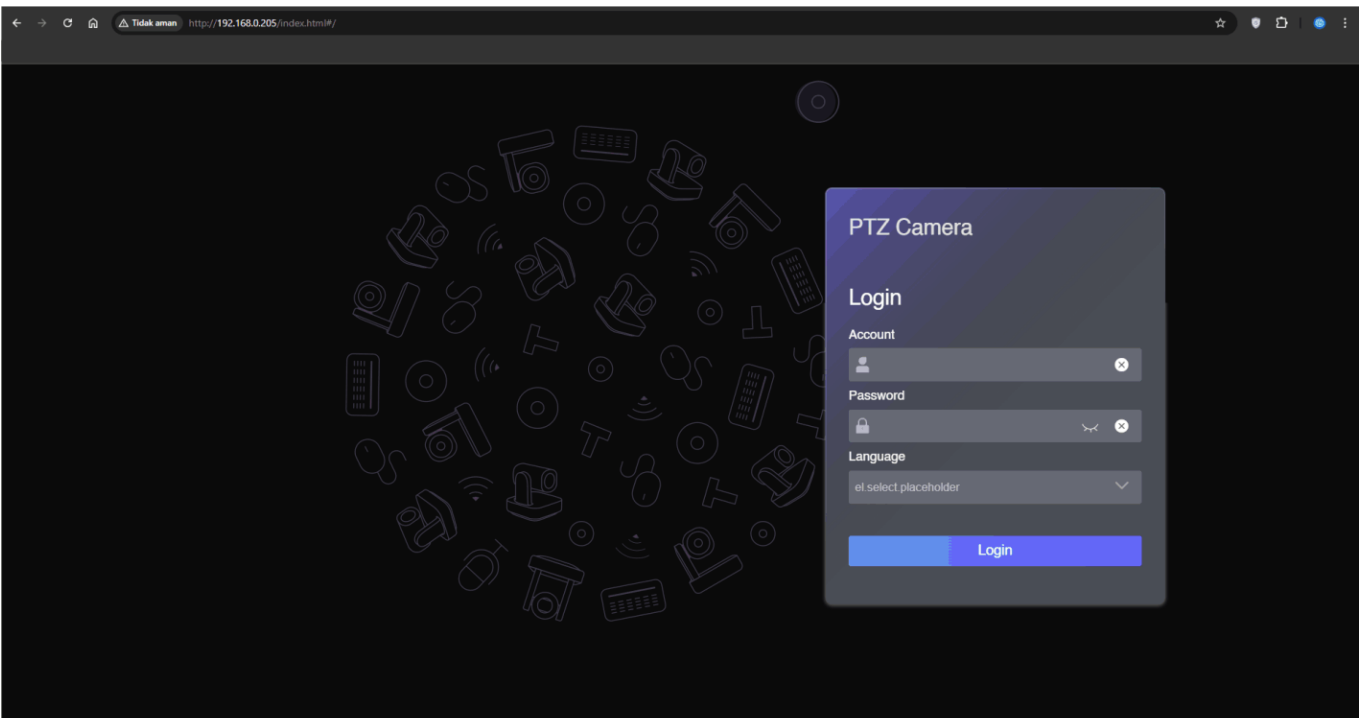

- C. Masukkan `http://192.168.0.206` ke peramban web, lalu jendela login akan muncul.
- Masukkan nama pengguna : admin
- Kata sandi : admin
- Pilih bahasa : English
- seperti yang ditunjukkan di atas ini, apakah IP tersebut sudah ada.

Catatan : Setelah login, Anda dapat menggunakan fitur PTZ melalui menu yang tersedia.

8. CARA PENGGUNAAN PTZ DENGAN WEB PAGE

A. Menu Home

Pilih menu Home untuk mengontrol kamera.



- 1. PTZ : Untuk mengontrol arah, zoom, dan kecepatan navigasi pada kamera.
- 2. Preset : Untuk menyimpan, memanggil dan menghapus pengaturan Preset.
- 3. Focus : Untuk mengatur fokus kamera (Auto/Manual).

B. Menu Image


Pilih menu Image untuk mengatur tampilan kamera.



- 1. Image : Untuk menyesuaikan tampilan kamera agar lebih jelas, terang, atau sesuai keinginan pengguna.
- 2. Exposure : untuk mengatur pencahayaan (exposure) kamera agar gambar tidak terlalu gelap atau terlalu terang saat memulai meeting.
- 3. Color : Untuk menyesuaikan warna agar tampilan video terlihat natural (tidak terlalu berwarna).

C. Pengaturan Pelacakan (Tracking)


Pilih menu "Tracking" untuk mengaktifkan dan mengontrol fitur AI.

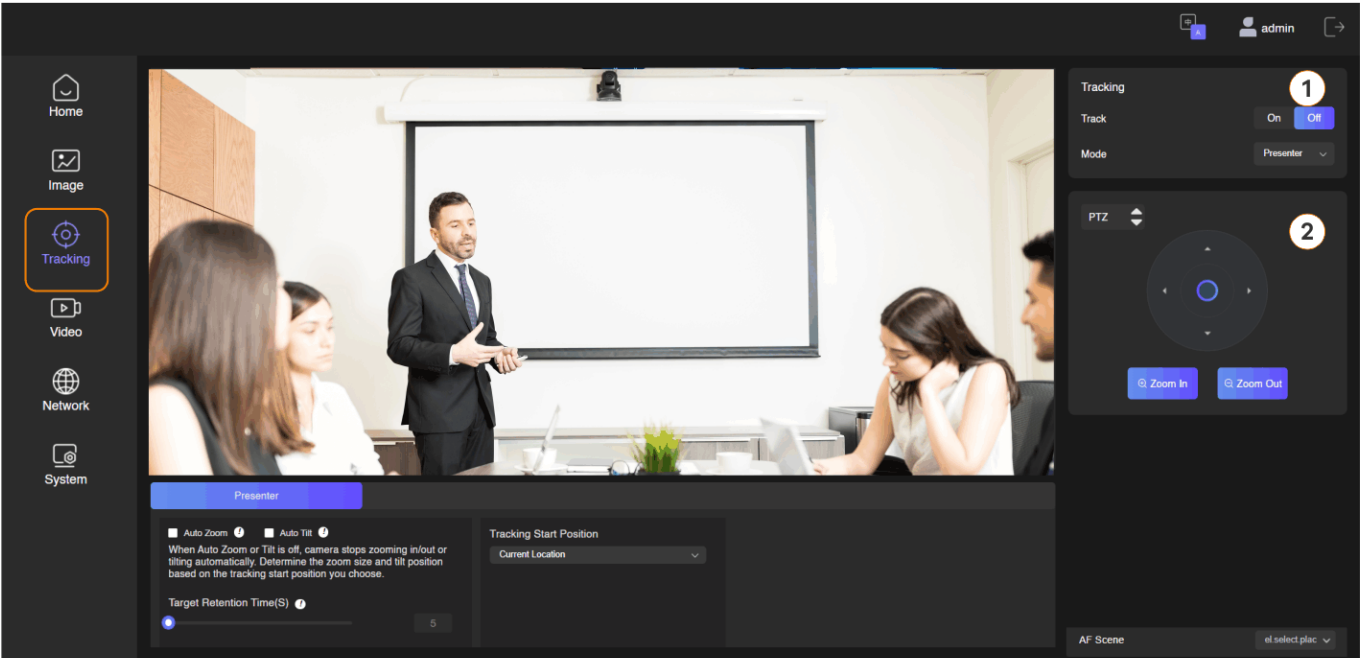


- 1. Tracking : Untuk memilih mode pelacakan yang diinginkan (Presenter / Auto Framing).
- 2. PTZ : Untuk mengontrol arah, zoom, dan kecepatan navigasi pada kamera sebelum menggunakan pelacakan.

D. Video

Pilih menu Video untuk mengatur tampilan streaming.

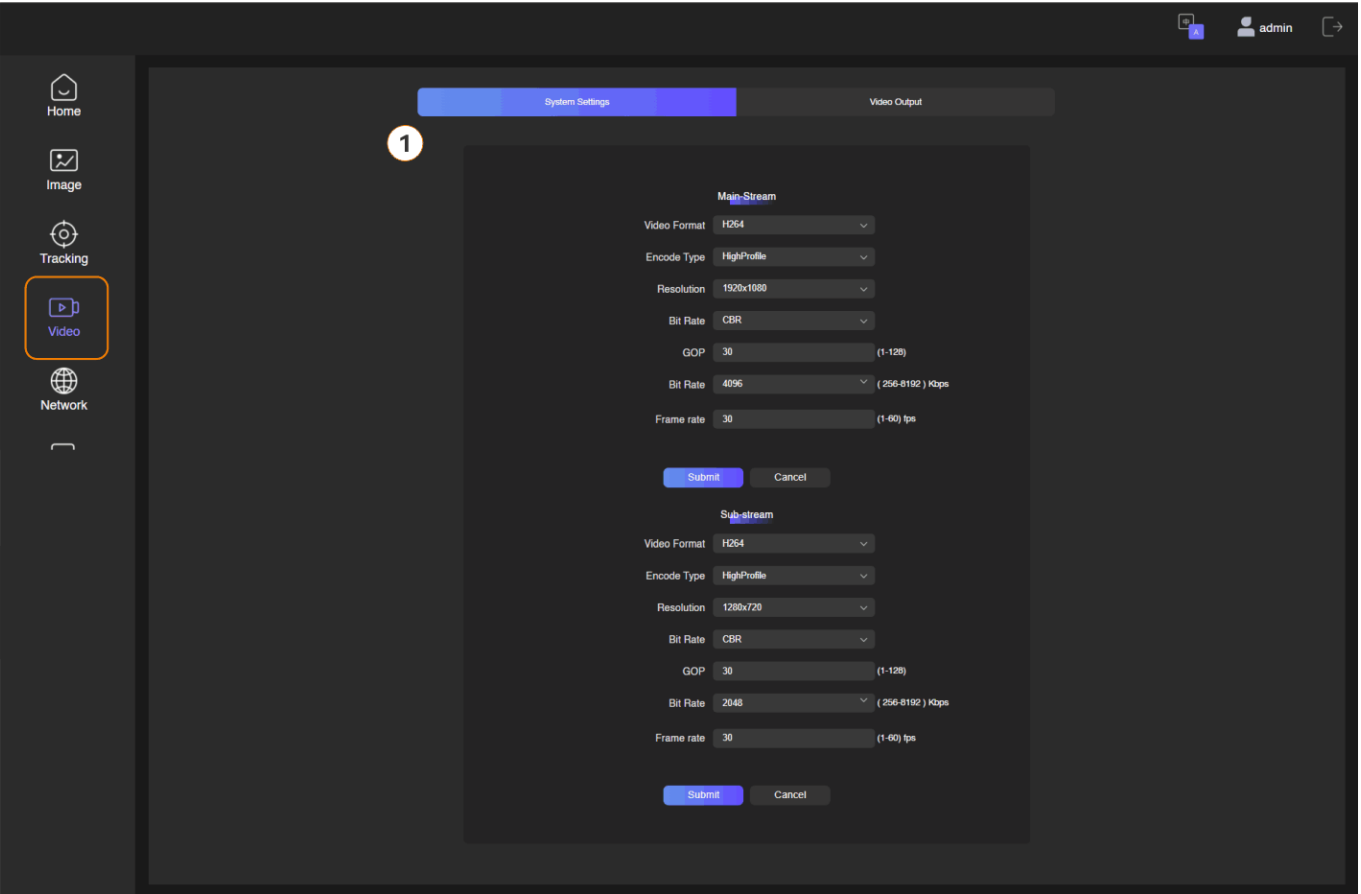


- 1. System Settings : Untuk mengatur kualitas, resolusi, bitrate, dan format encoding video utama maupun cadangan sesuai kebutuhan pengguna (rekaman, streaming, atau preview).

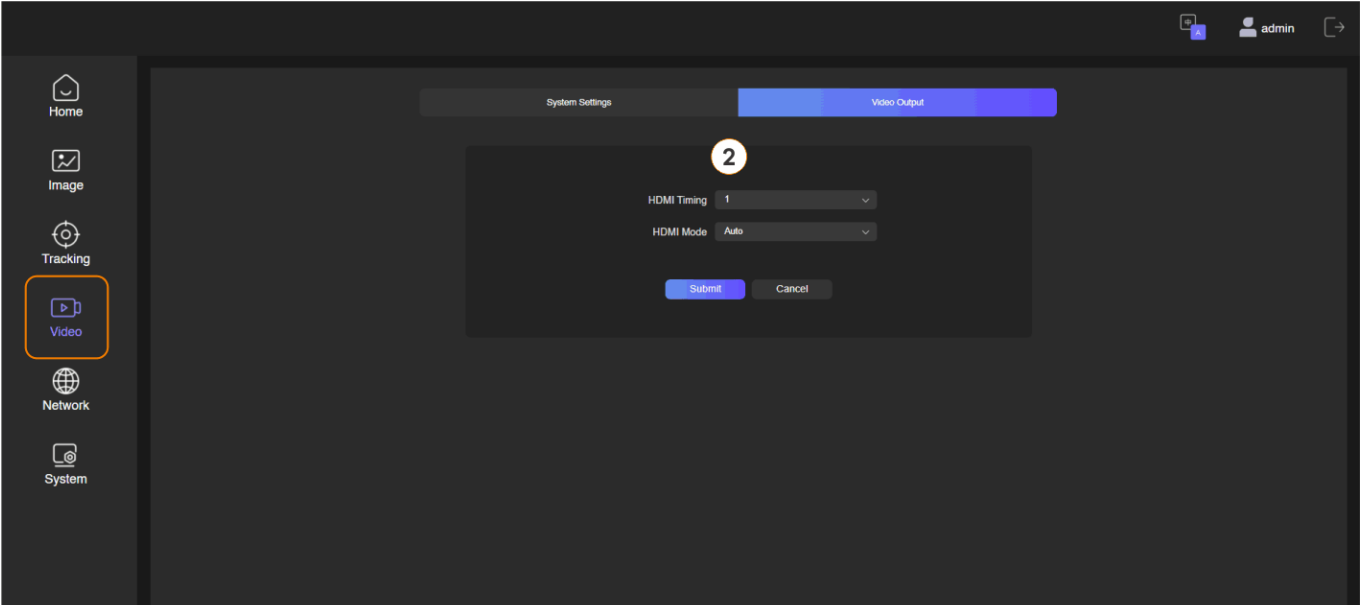

2. Video Output : Menu untuk mengatur keluaran video melalui HDMI, termasuk pengaturan timing dan mode agar tampilan sesuai dengan perangkat display yang digunakan.
- HDMI Timing : digunakan untuk memilih sinkronisasi waktu/timing output HDMI agar sesuai dengan perangkat display (misalnya monitor atau TV).
 - HDMI Mode : digunakan untuk memilih mode output HDMI, bisa otomatis (Auto) atau ditentukan manual sesuai resolusi/refresh rate monitor yang digunakan.

E. Network

Network adalah menu untuk mengatur konfigurasi jaringan pada perangkat.

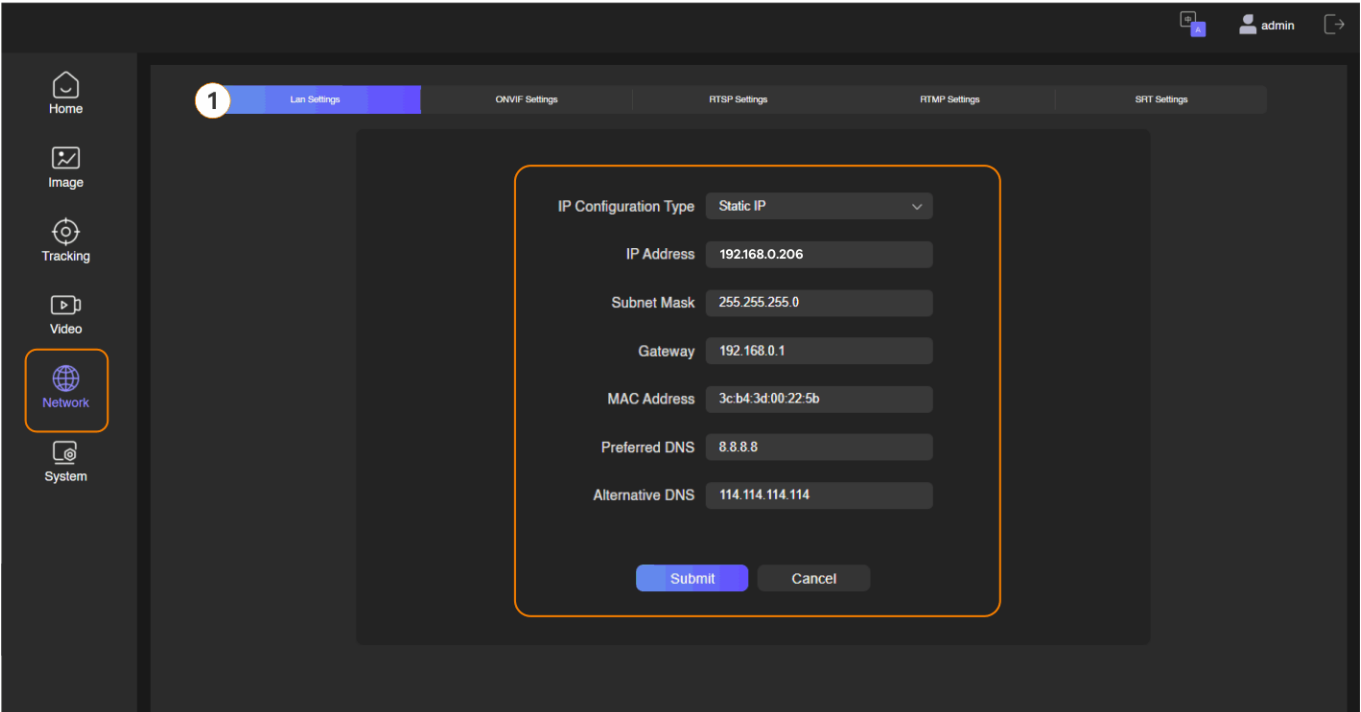

1. LAN Settings : Modifikasi IP kamera dan IP komputer agar berada di segmen jaringan yang sama, sehingga jaringan komputer tidak terpengaruh.
- a. Pilih "Network" kemudian "Lan Settings" untuk masuk ke antarmuka berikut :
 - b. Ubah alamat IP kamera menjadi : 192.168.0.206
 - c. Gateway Default : 192.168.0.1
 - d. DNS Pilihan : 8.8.8.8
 - e. DNS Alternatif : 114.114.114.114

Internet(TCP/IPv4) Properties

General

Alternate Conhgurati n

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this apability. Otherwise, you need to ask your network administator for the appropriate IP settings.

Obtain an IP address automatially

Use the flowing IP address:

IP address:

Subnet mask:

Default gateway:

Obtain DNS server address automatially

Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

Sub-Stream:

Validate settings upon exit

Advanced...

OK

Cancel

Kembalikan IP PC ke alamat IP asli dan pilih Dapatkan alamat IP secara otomatis.

Home

Image

Tracking

Video

Network

System

Lan Settings

2

ONVIF Settings

RTSP Settings

RTMP Settings

SRTT Settings

ONVIF ☐ On ☐ Off

Port

Identity Authentication ☐ On ☐ Off

Submit

Cancel

2. ONVIF Settings : Menghubungkan kamera dengan aplikasi pihak ketiga seperti Milestone, iSpy atau NVR.

Home

Image

Tracking

Video

Network

System

Lan Settings

ONVIF Settings

3

RTSP Settings

RTMP Settings

SRTT Settings

Identity Authentication ☐ On ☒ Off

Port

Main-Stream

Copy

Sub-Stream

Copy

Submit

Cancel

3. Streaming video RTSP : Pilih "Network" kemudian "RTSP Settings" untuk masuk ke antarmuka berikut :
Konfigurasi parameter sesuai dengan lingkungan jaringan.


Jika alamat IP kamera diubah menjadi 192.168.0.206, maka cara untuk mendapatkan streaming video RTSP adalah sebagai berikut :

Alamat streaming utama RTSP (main) :

rtsp://192.168.0.206:554/live/av0 (av0 Main)

Alamat streaming sekunder RTSP (sub) :

rtsp://192.168.0.206:554/live/av1 (av1 Sub)

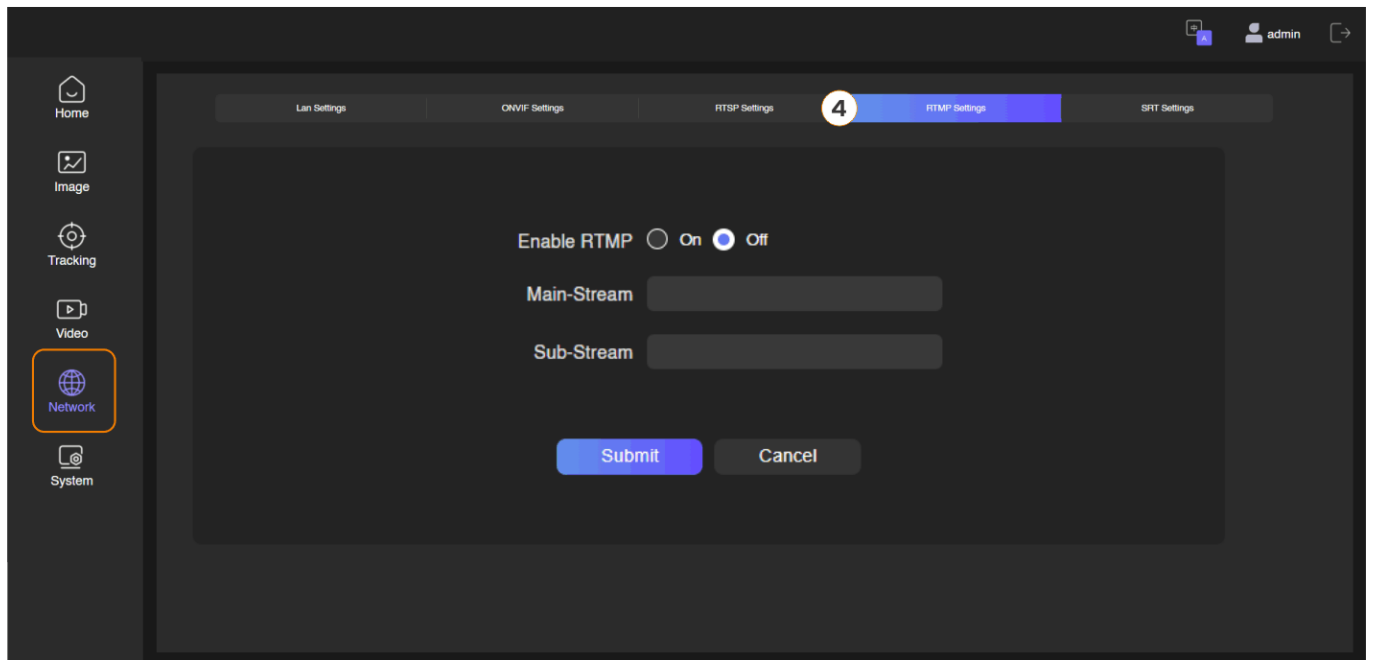


4. Streaming video RTMP : Pilih "Network" kemudian "RTMP Settings" untuk masuk ke antarmuka berikut :

Aktifkan dan nyalakan streaming video RTMP ke server.

Server URL : alamat server, yang bisa berupa nama domain atau alamat IP.

Kode streaming : Kunci>Nama Stream Persisten.

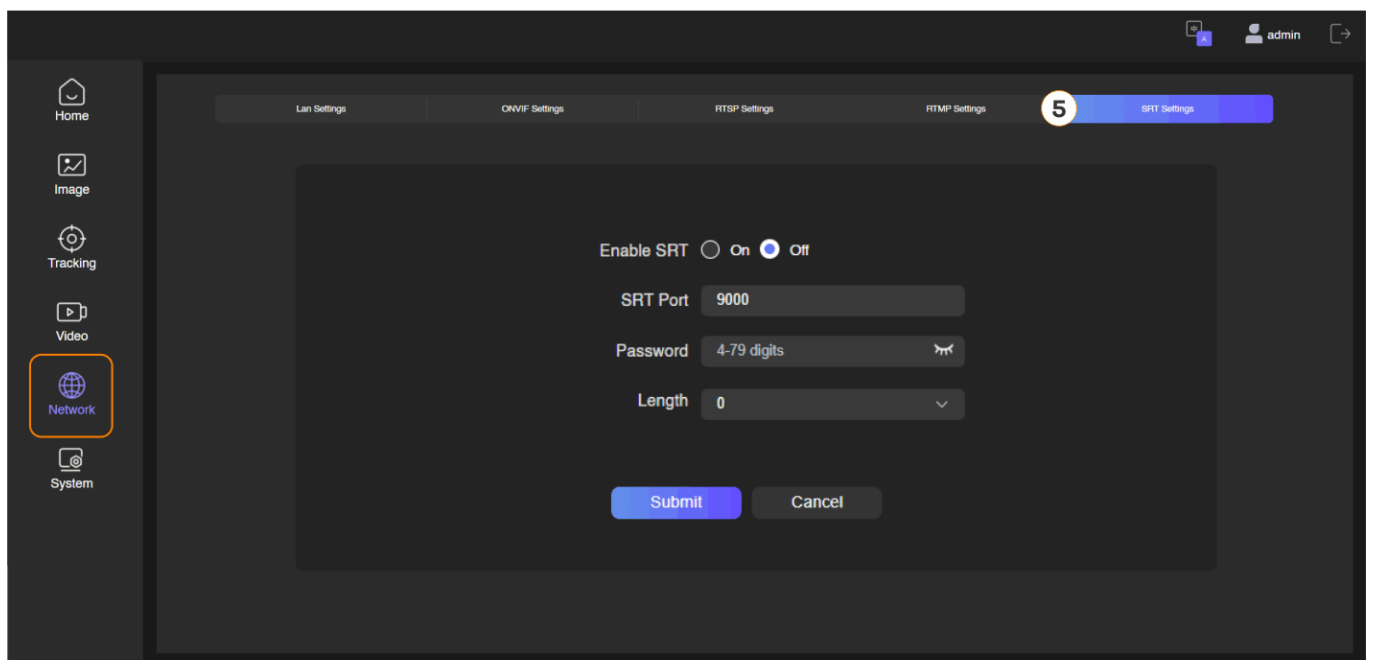


5. SRT Settings

Protokol baru, lebih stabil dibanding RTMP/RTSP, dengan enkripsi dan delay rendah. Cocok untuk live broadcast profesional.

F. Pembaruan Perangkat Lunak (Upgrade jika ada versi baru)

Catatan : Harap hubungi bagian Customer Service untuk mendapatkan firmware baru. Firmware yang tidak kompatibel akan merusak kamera, jadi jangan melakukan upgrade sembarangan.

- 1. Pilih "System" → "Online Upgrade" untuk masuk ke antarmuka berikut :

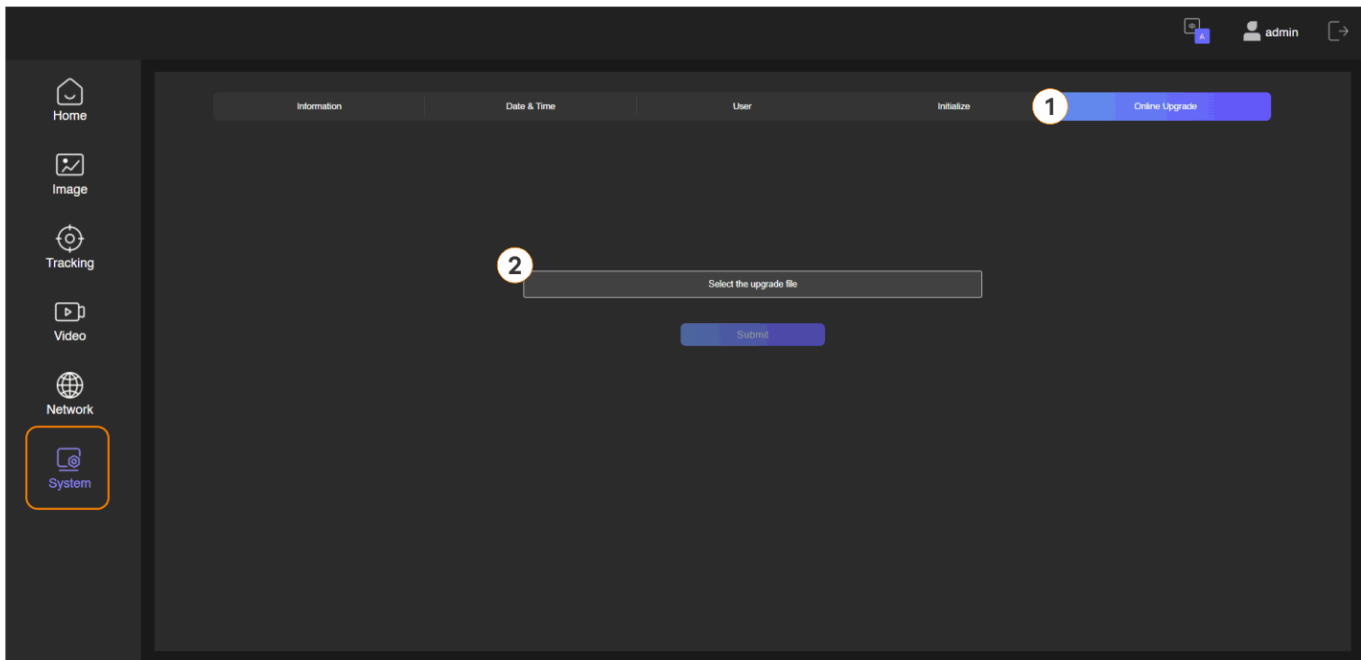

- 2. Buka file upgrade untuk melakukan pembaruan otomatis jika diperlukan.
- 3. Restart kamera dan akan muncul pesan "Upgrade succeeded". Masuk ke jaringan dan periksa apakah versi perangkat lunak sama dengan file upgrade untuk memastikan bahwa pembaruan berhasil. Kemudian klik "Restore factory default" untuk memulai ulang dan mengembalikan parameter ke pengaturan pabrik.
(Default IP : 192.168.0.206, Default User : admin, Default Password : admin)

G. VISCA Melalui IP

Protokol VISCA dikirimkan melalui IP untuk mengurangi kerumitan kabel RS232/RS485 (kontroler harus mendukung fungsi komunikasi IP).


Spesifikasi port komunikasi:

- Port kontrol : RJ45
- Protokol IP : IPv4
- Protokol transport : UDP
- Alamat IP : diatur melalui web
- Port address : 52381
- Lingkup aplikasi : segmen jaringan yang sama

9. PETUNJUK INSTALASI


A. Instalasi di Permukaan

Letakkan kamera di atas meja secara rata, dan pastikan kamera berada dalam posisi horizontal. Jika Anda ingin meletakkan kamera pada permukaan miring, pastikan sudut kemiringan kurang dari 15° untuk memastikan fungsi pan dan tilt kamera tetap bekerja dengan normal.

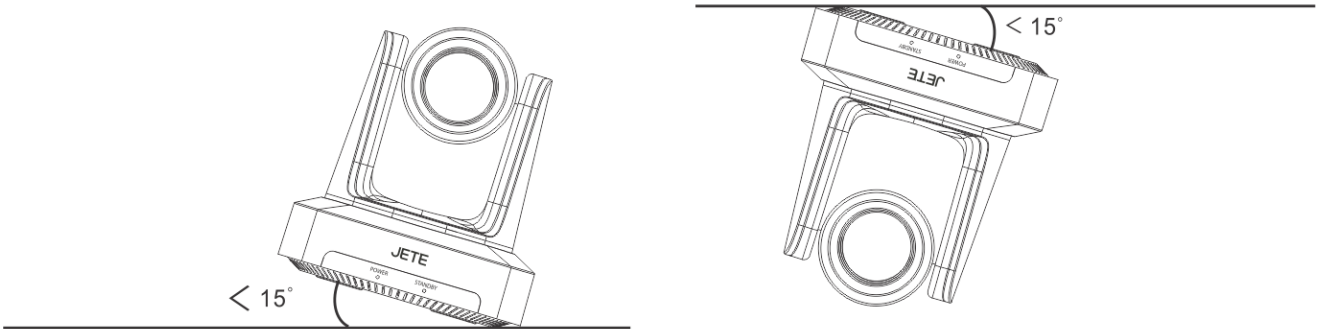

B. Pemasangan di Dinding


Langkah 1: Memasang bracket dinding

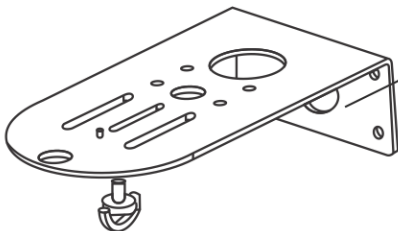

dudukan dinding
(tampilan samping)

Bracket dudukan dinding
(Bagian ini ditempelkan ke dinding)
Pasang bracket secara vertikal ke dinding dengan sekrup.

Langkah 2 : Memasang kamera

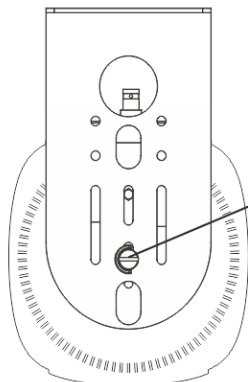

Lubang sekrup
Putar kamera searah jarum jam untuk memasangnya.

10. PERHATIAN

Jika pengguna mengalami kesulitan memahami, disarankan untuk memulai dengan versi awal atau default terlebih dahulu dan tidak merubah menu apapun. Hal ini akan membantu membangun pemahaman dasar sebelum beralih ke opsi yang lebih canggih atau kompleks.

11. PERAWATAN & PEMELIHARAAN

- Hindari sentuhan fisik yang terlalu keras, guncangan yang berlebihan dan terkena air.
- Perhatikan setiap komponen kamera saat pemasangan dan pasang kamera ke tempat yang cocok.
- Hindari tempat yang terlalu tinggi dan dataran yang tidak rata, untuk menghindari kamera terjatuh.
- Pegang kamera dengan lembut, jangan ditekan terlalu keras, dan jangan sentuh lensa kamera dengan tangan, untuk menghindari agar tidak tergores dan tidak menurunkan kualitas lensa.
- Jangan menggunakan daya listrik terlalu besar (gunakan hanya komponen aslinya), agar tidak terjadi konsleting.
- Jangan mengarahkan kamera langsung ke matahari atau sumber panas lain, hal tersebut akan membuat lensa menjadi blur dan menjadi rusak permanen.
- Jangan membersihkan lensa kamera dengan cairan apapun, tiup dengan blower khusus kamera lebih direkomendasikan.
- Jangan membongkar unit.

12. CARA KLAIM GARANSI

1. Seluruh bentuk Klaim Garansi dapat dilakukan di Daftar Outlet Resmi yang tertera di kartu Garansi.
2. Pembeli dapat datang ke Outlet Resmi atau Menghubungi CUSTOMER SERVICE 0812-1739-3609 bila ingin menukarkan produk secara Online Pengiriman Ekspedisi / Ongkir ditanggung Pembeli.
3. Saat Klaim Garansi, Pembeli WAJIB untuk menunjukkan Kelengkapan Garansi :
 - Nota Pembelian yang tertera jelas Nama Outlet dan Tanggal Transaksi.
 - Kartu Garansi yang telah diisi.
 - Box / Packing Produk.
4. Informasikan Kendala / Kerusakan produk yang terjadi ke Staff kami.
5. GARANSI TIDAK BERLAKU apabila ditemukan KERUSAKAN KARENA PENGGUNAAN yaitu :
 - PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
6. Produk harus masih dalam Masa Garansi.
7. Bila ditemukan kendala saat Klaim Garansi atau ada pertanyaan lainnya, dapat menghubungi CUSTOMER SERVICE 0812-1739-3609.

JETE

**KARTU GARANSI dan
PANDUAN PENGGUNAAN**

**VIDEO CONFERENCE
PTZ 4K 20X ZOOM**



e-Usermanual

IMPORTIR

PT. DORAN SUKSES INDONESIA

Jl. Lebak Jaya 2 Tengah No. 2, Surabaya

CUSTOMER SERVICE



081217393609



jete.id



jeteindonesia



jeteindonesia



jeteindonesia

13. SYARAT & KETENTUAN GARANSI :

1. Garansi ini berlaku selama 2 tahun untuk Produk asli JETE.
2. Garansi ini berlaku selama masa garansi yang tertera di kemasan produk sejak tanggal penjualan.
3. Dalam masa garansi, pengguna dibebaskan dari segala biaya penggantian yang mungkin terjadi.
4. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi dan nota pembelian pada saat mengajukan garansi.
5. Garansi berlaku untuk kerusakan fungsional :
 - * Mati total.
 - * Audio tidak detect.
 - * Indikator mati.
 - * Kerusakan baterai.
6. Garansi ini TIDAK BERLAKU bila :
 - * PRODUK PATAH, RETAK, TERBAKAR, TERJATUH, DIMODIFIKASI SENDIRI, TERENDAM AIR.
 - * Aksesoris pendukung seperti : kabel, adaptor dsb.
 - * Penggunaan yang tidak normal, tidak disimpan dengan benar, bencana alam, dimodifikasi, atau apapun dengan sengaja.
 - * Produk telah diperbaiki oleh pihak ke tiga.
 - * Data tidak diisi dengan lengkap oleh penjual dan pembeli.
 - * Kerusakan oleh kesalahan pengguna.
 - * Masa garansi produk telah berakhir.

**GARANSI
2 TAHUN**



Kontak Kami

TITIK PENUKARAN GARANSI PRODUK :

SELURUH INDONESIA

